


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Unidade Externa Universal

18/24/30/36/48/60/80k

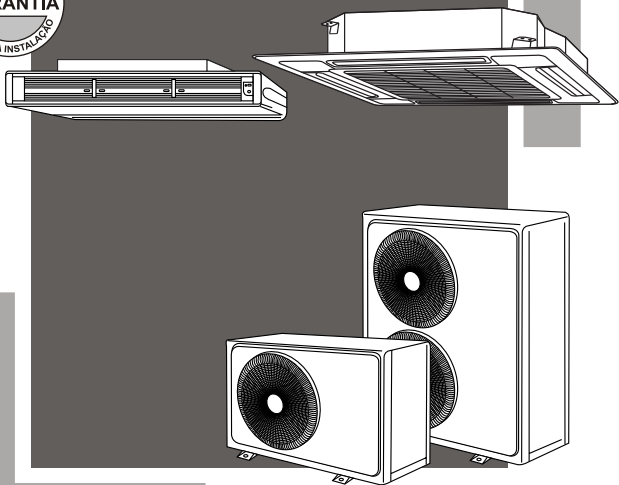

elgin

INTRODUÇÃO

- Este manual destina-se à rede autorizada/instaladores credenciados Elgin com o propósito de fornecer os elementos básicos para a instalação e manutenção do produto.
- Ressaltamos que somente empresas qualificadas e treinadas pela Elgin poderão instalar o equipamento e prestar qualquer tipo de manutenção ao mesmo.
- Caso persistam dúvidas sobre o produto, sua instalação ou manutenção, não hesite em contactar-nos.


ÍNDICE

1. PEÇAS E ACESSÓRIOS.....	3
2. INFORMAÇÕES SOBRE IMPACTO AMBIENTAL.....	3
3. NOTAS ANTES DA INSTALAÇÃO.....	4
4. PREENCHIMENTO DO CONTROLE TÉCNICO DE INSTALAÇÃO (CTI).....	5
5. COMO ESCOLHER O LOCAL DE INSTALAÇÃO.....	8
6. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA CASSETE (KA).....	10
7. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA CASSETE ECO (KE).....	11
8. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA CASSETE PLUS (KP).....	12
9. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA CASSETE PLUS II (KP).....	13
10. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA PISO-TETO.....	14
11. COMO FIXAR A UNIDADE EXTERNA.....	15
12. COMO ALONGAR A TUBULAÇÃO.....	16
13. SISTEMA DE EXPANSÃO.....	17
14. COMO INSTALAR E CONECTAR A TUBULAÇÃO NAS UNIDADES.....	18
15. COMO INSTALAR A LINHA DE DRENAGEM (CASSETE).....	19
16. COMO INSTALAR A LINHA DE DRENAGEM (PISO-TETO).....	20
17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....	21
18. DIAGRAMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO.....	21
19. COMO EXECUTAR O TESTE DE VAZAMENTO NO SISTEMA.....	28
20. QUANDO E COMO ADICIONAR ÓLEO NO COMPRESSOR/SISTEMA.....	28
21. EVACUAÇÃO E DESIDRATAÇÃO DO SISTEMA.....	29
22. QUANDO E COMO COMPLETAR A CARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE.....	29
23. TABELA DE PRESSÃO X TEMPERATURA (R-410A).....	30
24. COMO FIXAR O PAINEL DA UNIDADE INTERNA CASSETE (KA).....	31
25. COMO FIXAR O PAINEL DA UNIDADE INTERNA CASSETE (KE).....	32
26. COMO INSTALAR O PAINEL DA UNIDADE INTERNA CASSETE (KP).....	33
27. COMO INSTALAR O PAINEL DA UNIDADE INTERNA CASSETE PLUS II (KP).....	34
28. COMO ABRIR/FECHAR A GRADE DA UNIDADE INTERNA CASSETE (KA).....	35
29. CORRENTE ELÉTRICA.....	35
30. TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO E DE RETORNO.....	35
31. FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO.....	36
32. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO / OPERAÇÃO.....	36
33. TESTE DE FUNCIONAMENTO.....	37
34. MANUTENÇÃO PREVENTIVA.....	38
35. DEFEITOS, CAUSAS E SOLUÇÕES.....	39
36. AUTO DIAGNÓSTICO.....	41
37. TABELA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	44
38. CERTIFICADO DE GARANTIA.....	52
39. ANOTAÇÕES.....	53

1. PEÇAS E ACESSÓRIOS


PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLuíDOS NA EMBALAGEM DA UNIDADE INTERNA CASSETTE

(As quantidades estão indicadas entre parênteses)

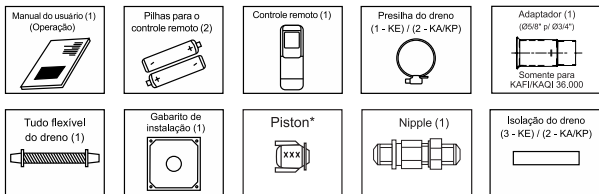

PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLuíDOS NA EMBALAGEM DA UNIDADE INTERNA PISO-TETO

(As quantidades estão indicadas entre parênteses)



ATENÇÃO

* A informação sobre a quantidade de piston consta na etiqueta de características técnicas da unidade externa.

PEÇAS E ACESSÓRIOS INCLuíDOS NA EMBALAGEM DA UNIDADE EXTERNA

(As quantidades estão indicadas entre parênteses)



2. INFORMAÇÕES SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

EMBALAGEM

A embalagem deste produto é composta de materiais recicláveis, tais como papelão, E.P.S. (Poliestireno expandido) e sacos plásticos.

Após descartá-los encaminhe para a coleta seletiva a fim de que sejam reaproveitados.

PRODUTO

Este produto é composto por materiais recicláveis e/ou reutilizáveis.

O descarte inadequado destes materiais causará danos ao meio ambiente; portanto é imprescindível ao descartá-lo que procure empresas especializadas em desmontá-lo de acordo com a legislação vigente.

3. NOTAS ANTES DA INSTALAÇÃO

COMPATIBILIDADE DA CAPACIDADE TÉRMICA DO PRODUTO COM O AMBIENTE

Antes de iniciar o trabalho de instalação do condicionador de ar, certifique-se de que o aparelho seja compatível com as necessidades do ambiente. Preferencialmente, faça um cálculo de carga térmica conforme recomenda a norma ABNT NBR5858. Caso seja detectada alguma irregularidade relacionada à capacidade térmica do aparelho, solicite ao proprietário que tome as providências necessárias para a substituição do produto.

Os pontos de alimentação elétrica e aterramento devem ser dimensionados de acordo com a norma ABNT NBR5410 e instalados por um profissional qualificado.

ATENÇÃO

- Só instale o produto depois de atendidos os requisitos acima.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Os condicionadores de ar Elgin foram desenvolvidos de maneira que possam ser instalados e utilizados em segurança, desde que sejam aplicadas as recomendações contidas nos manuais de operação e instalação que acompanham o produto.

Adicionalmente, os seguintes cuidados devem ser tomados:

- Utilize equipamentos de proteção individual (EPI);
- Mantenha sempre um extintor de incêndio em perfeito estado próximo ao local de trabalho;
- Não instale o condicionador de ar em locais de risco, atmosfera combustível/explosiva, oleosa, ar marítimo, gás sulfuroso, ou em condições ambientais especiais (correntes de ar, fontes de calor, estufas, fornos, etc);
- Escolha uma superfície que consiga suportar o peso das unidades. Considere que durante uma eventual manutenção, a superfície poderá ter que suportar o triplo do peso do produto;
- Enquanto estiver trabalhando com o condicionador de ar (instalação/manutenção), certifique-se de que a alimentação elétrica esteja desligada.

RECEBIMENTO E INSPEÇÃO DAS UNIDADES

- Não incline a unidade externa mais que 30° durante o transporte.
- Retire as unidades da embalagem o mais próximo possível do local da instalação.
- Certifique-se de que todos os acessórios acompanham as unidades.

CUIDADOS COM A GARANTIA

A preservação da garantia está condicionada à qualidade da instalação e manutenção do equipamento.

Antes da execução destes serviços, leia atentamente o Certificado de Garantia no manual do proprietário, do qual destacamos os dois itens que se seguem:

- Para que esta garantia seja válida na sua totalidade, o equipamento deverá ser instalado **necessariamente** por **empresa qualificada / credenciada** pela Elgin, com o devido **preenchimento do CTI** (Controle Técnico de Instalação) que acompanha o produto.
- Por se tratar de uma garantia complementar à legal, informamos que, caso esta instalação seja feita por empresa **não qualificada / credenciada**, a garantia contra defeitos de fabricação deste equipamento ficará limitada ao prazo legal de 90 (noventa) dias.

CTI CONTROLE TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

- É imprescindível o preenchimento do Controle Técnico de Instalação (CTI), durante o processo de instalação dos condicionadores de ar SPLIT ELGIN.
- O preenchimento correto do CTI, auxiliará o instalador e a Elgin a detectar possíveis defeitos de fabricação e instalação, bem como falhas de processo.
- A garantia do produto está vinculada ao CTI. Portanto, acompanhe atentamente as instruções, que seguem para o seu preenchimento.
- O formulário CTI que acompanha este manual na página 6, deve ser preenchido pelo instalador e podendo ser solicitado para prevalecer a garantia do fabricante.

4. PREENCHIMENTO DO CONTROLE TÉCNICO DE INSTALAÇÃO (CTI)

1. Dados do Posto Autorizado/Instalador, Revendedor e Cliente

2. Dados do Produto

- Preencha neste item, o modelo e o número de série da unidade interna e externa.

3. Condições do Equipamento

- a) Antes de iniciar a instalação, verifique se a unidade externa contém fluido refrigerante no sistema.
 - b) Retire o tampão da válvula de 3 vias e instale o manifold (unidade externa / válvula de sucção).
 - c) Com chave própria, abra a válvula 1/4 de volta e registre no CTI a pressão indicada no manômetro.
- Obs.: Se a pressão indicada for menor que "690kPa (100 psi) **não** execute a instalação. Verifique se há pontos de vazamentos, elimine-os ou entre em contato com nosso Suporte Técnico.

4. Instalação Elétrica

- a) Verifique com um multímetro qual a tensão (voltagem) de alimentação.
- b) Compare a tensão especificada na etiqueta de identificação do produto. Existe tolerância de $\pm 10\%$ do valor especificado. Caso essa tolerância exceda 10%, oriente o cliente a solucionar o produto junto à concessionária de energia elétrica.
- c) Verifique se os disjuntores estão adequados conforme especificação técnica.
- d) Oriente o cliente da real necessidade de um bom aterramento. A falta de aterramento compromete a garantia do produto e a responsabilidade passa a ser do instalador.
- e) Após constatar que a alimentação elétrica e o aterramento estão corretos, inicie a instalação dando continuidade ao preenchimento do CTI.

5. Instalação Física do Produto

- Anote de que forma a unidade externa foi instalada (com suporte, diretamente no solo, etc.), a distância entre as unidades e os procedimentos com a tubulação e vácuo no sistema.

6. Start-Up (partida do equipamento)

- Após 30 minutos de funcionamento do equipamento, anote as temperaturas e pressão, como descritos neste tópico. Utilize tabelas de pressão x temperatura para conversão.

7. Comentários e sugestões

- Anote os comentários e sugestões que considerar importantes.

IMPORTANTE:

Manuseio do Produto

- a) Oriente o cliente quanto ao funcionamento do equipamento e utilização do controle remoto.
- b) Oriente-o ainda, quanto à importância da manutenção preventiva do condicionador de ar. Esta prática melhora o rendimento e prolonga a vida útil do aparelho, além de preservar a garantia do equipamento.

NOTA:

- Um cliente satisfeito é o resultado de uma instalação bem feita, podendo gerar outros serviços e lucros para a empresa instaladora.
- AELGINAGRADECE A SUA COLABORAÇÃO

PREENCHIMENTO DO CONTROLE TÉCNICO DE INSTALAÇÃO (CTI)

1. DADOS DA EMPRESA INSTALADORA, REVENDEDOR E CLIENTE			
1.1 Empresa Instaladora	1.2 Cidade	1.3 UF	1.4 Telefone ()
1.5 Revendedor	1.6 Cidade	1.7 UF	1.8 NF 1.9 Data de Emissão
1.10 Nome do Cliente	1.11 Cidade	1.12 UF	1.13 Telefone ()
1.14 Endereço da Instalação do Produto	<input type="checkbox"/> Casa <input type="checkbox"/> Apto. <input type="checkbox"/> Escritório <input type="checkbox"/> Outros _____ Área Instal. _____ m ²		

2. DADOS DO PRODUTO	
2.1 Modelo	
2.2 Nº de Série Unidade Interna	2.3 Nº de Série Unidade Externa

3. CONDIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
3.1 Pressão da Unidade Condensadora (Deve ser verificado antes da instalação): _____ Pa (_____ psig).	

4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
4.1 Tensão elétrica disponível: L1-L2 _____ Volts	L1-L3 _____ Volts	L2-L3 _____ Volts	
4.2 Possui disjuntores individuais? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	4.3 Qual é a bitola da fiação de alimentação para os disjuntores?		
Simplex _____ A Bipolar _____ A ou Tripolar _____ A	<input type="checkbox"/> 1,5 mm ²	<input type="checkbox"/> 2,5 mm ²	<input type="checkbox"/> 4 mm ² <input type="checkbox"/> 6 mm ² <input type="checkbox"/> Outros _____ mm ²
4.4 Possui aterramento? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Obs.: Se não possuir, orientar o cliente sobre esta necessidade, como medida de segurança ao usuário e ao produto e alertá-lo sobre a perda da garantia no caso de descumprimento desta instrução		

PREENCHIMENTO DO CONTROLE TÉCNICO DE INSTALAÇÃO (CTI)

5. INSTALAÇÃO FÍSICA	
5.1 As tubulações foram isoladas: <input type="checkbox"/> Separadamente <input type="checkbox"/> Juntas em _____	5.2 Qual a distância entre a unidade interna e externa? _____ metros
5.3 Qual é o desnível entre as unidades interna e externa? _____ metros	5.4 Qual unidade está acima? <input type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> Externa
5.5 Foi instalado sifão na linha de sucção? <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim - Quantos? _____ A que distância um do outro? _____ m	

6. START-UP (PARTIDA DO EQUIPAMENTO)	
UNIDADE EXTERNA - Medir após 30 minutos de funcionamento	
6.1 Temperatura do ar - externa : _____ °C	Entrada no condensador: _____ °C
6.2 Temperatura na linha de sucção (a 20 cm da válvula de serviço): _____ °C	Saída do condensador: _____ °C
6.3 Pressão na linha de sucção: _____ Pa (_____ psig)	
6.4 Temperatura de evaporação (Vide tabela Pressão x Temperatura do fluido refrigerante): _____ °C	
6.5 Superaquecimento (temperatura de sucção menos temperatura de evaporação): _____ °C	
6.6 Corrente elétrica da etiqueta: _____ A	Corrente elétrica de operação: L1 _____ A L2 _____ A L3 _____ A

UNIDADE INTERNA - Medir após 30 minutos de funcionamento	
6.7 Temperatura do ar - entrada no evaporador: _____ °C	Saída no evaporador: _____ °C
6.8 Diferença de temperatura (temperatura de entrada - temperatura de saída): _____ °C	

O instalador supracitado declara para os devidos fins, que todas as informações contidas neste documento são verdadeiras. A garantia do produto está condicionada ao recebimento, à análise deste documento e à regularidade das condições técnicas necessárias para o bom funcionamento do produto.


Instalador

Cliente

5. COMO ESCOLHER O LOCAL PARA INSTALAÇÃO



UNIDADE INTERNA CASSETTE

1. Escolha um local onde haja espaço suficiente para a instalação e manutenção e que não interfira em outras instalações, tais como redes hidráulicas, elétricas e de gás.
2. Escolha um local onde a estrutura suporte o peso do aparelho.
3. Escolha um local onde não haja obstáculos que impeçam a entrada ou saída de ar do aparelho.
4. Escolha um local onde o fluxo de ar possa alcançar todo o ambiente.
5. Escolha um local em que haja a possibilidade da instalação das tubulações de fluido refrigerante, dreno e fiação elétrica.
6. Escolha um local que permita a instalação da mangueira de drenagem e onde a água possa escoar sem causar danos.
7. Escolha um local distante no mínimo 1 metro de aparelhos elétricos e lâmpadas fluorescentes para que sejam evitadas interferências eletromagnéticas na recepção do sinal do controle remoto.
8. **A unidade interna deverá ser instalada obrigatoriamente a uma altura mínima de 2,30 metros (2300 mm) e a uma altura máxima de 2,70 metros (2700 mm), em relação ao piso.**

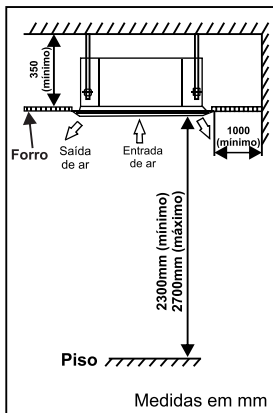

UNIDADE INTERNA PISO-TETO



1. Escolha um local onde haja espaço suficiente para a instalação e manutenção.
2. Escolha um local onde o teto ou piso esteja nivelado e onde a estrutura suporte o peso do aparelho.
3. Escolha um local onde não haja obstáculos que impeçam a entrada ou saída de ar do aparelho.
4. Escolha um local onde o fluxo de ar possa alcançar todo o ambiente.
5. Escolha um local que permita a fácil instalação das tubulações de interligação entre a unidade interna e externa e que não exceda a distância máxima permitida.
6. Escolha um local que permita a instalação da mangueira de drenagem e onde a água possa escoar sem causar danos.
7. Escolha um local distante no mínimo 1 metro de aparelhos elétricos e lâmpadas fluorescentes para que sejam evitadas interferências eletromagnéticas na recepção do sinal do controle remoto.
8. **Quando a instalação da unidade interna for no teto, deverá ser instalada obrigatoriamente a uma altura mínima de 1 metro (1000 mm) e a uma altura máxima de 2,70 metros (2700 mm), em relação ao piso.**

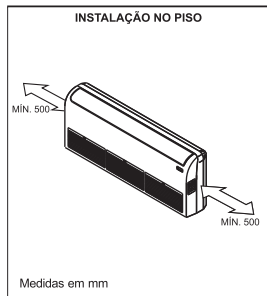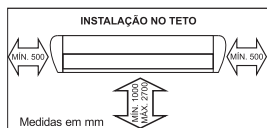

COMO ESCOLHER O LOCAL PARA INSTALAÇÃO

UNIDADE EXTERNA

1. Escolha um local em que a estrutura suporte o peso do aparelho e que haja espaço suficiente para manutenção.
2. Escolha um local seco e aberto. Se a unidade estiver exposta à luz do sol, proteja-a usando um toldo ou outro tipo de proteção.
3. Escolha um local onde o aparelho não bloqueie a passagem.
4. Escolha um local que permita a fácil instalação das tubulações de interligação entre a unidade interna e externa e que não exceda a distância máxima permitida.
5. Escolha um local que permita a tomada de ar externo e que não provoque o retorno do ar insuflado.
6. Escolha um local onde o ruído acústico da operação não incomode as pessoas.

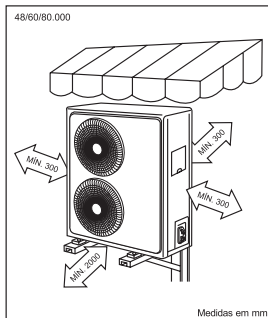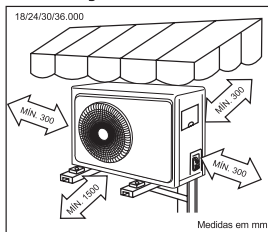

6. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA CASSETTE (KA)

1. Defina a posição exata em que a unidade interna será instalada.

Dimensões do corpo da unidade interna

MODELO	DIMENSÕES UNIDADE INTERNA (mm)		
	Altura	Largura	Profundidade
24.000	240	830	830
36.000	245	830	830
48.000	284	830	830
60.000	284	830	830

2. Caso o ambiente possua um forro já existente, utilize o gabarito que acompanha a unidade para marcar e recortar o local onde a mesma será instalada. O gabarito possui o tamanho exato do recorte a ser feito (fig. 1)

3. Utilize o mesmo gabarito para marcar a posição dos quatro furos onde serão instalados os parafusos de sustentação da unidade e faça a furação com tamanho de acordo com o parafuso de sustentação utilizado.




4. Instale os parafusos de sustentação da unidade. Certifique-se de que estes, após instalados, sejam capazes de suportar o peso da unidade.

5. Posicione a unidade nos parafusos, conforme indicado na figura 2, tomando o cuidado de posicionar o lado das conexões das tubulações de fluido refrigerante, dreno e cabos elétricos da maneira mais conveniente para a instalação.

6. O gabarito possui a referência para o corte do forro, após feito o corte, centralize o aparelho e nivele-o de forma que fique de 10mm à 18mm acima do nível do forro (fig. 2).

7. Com o auxílio de um medidor de nível, certifique-se de que a unidade está totalmente nivelada, fazendo o ajuste através das porcas e arruelas dos parafusos de sustentação, obedecendo à cota "L" indicada na figura 3.

8. Depois de nivelada a unidade, faça o aperto definitivo das porcas dos tirantes de sustentação.

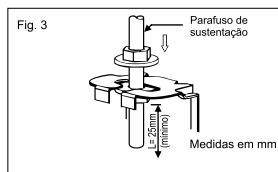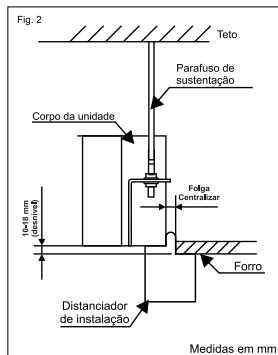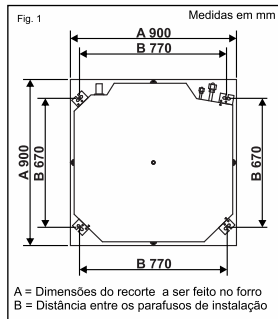

7. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA CASSETTE ECO (KE)

1. Defina a posição exata em que a unidade interna será instalada.

Dimensões do corpo da unidade interna

MODELO	DIMENSÕES UNIDADE INTERNA (mm)		
	Altura	Largura	Profundidade
36.000	290	835	835

2. Caso o ambiente possua um forro já existente, utilize o gabarito que acompanha a unidade para marcar e recortar o local onde a mesma será instalada. O gabarito possui o tamanho exato do recorte a ser feito (fig. 1)

3. Utilize o mesmo gabarito para marcar a posição dos quatro furos onde serão instalados os parafusos de sustentação da unidade e faça a furação com tamanho de acordo com o parafuso de sustentação utilizado.




4. Instale os parafusos de sustentação da unidade. Certifique-se de que estes, após instalados, sejam capazes de suportar o peso da unidade.

5. Posicione a unidade nos parafusos, conforme indicado na figura 2, tomando o cuidado de posicionar o lado das conexões das tubulações de fluido refrigerante, dreno e cabos elétricos da maneira mais conveniente para a instalação.

6. O gabarito possui um distanciador de instalação destacável. Destaque e utilize o distanciador de instalação para assegurar que a unidade interna fique com desnível de 12mm acima da parte inferior do forro e com 20 mm de folga entre a unidade interna e o forro.

7. Com o auxílio de um medidor de nível, certifique-se de que a unidade está totalmente nivelada, fazendo o ajuste através das porcas e arruelas dos parafusos de sustentação, obedecendo à cota "L" indicada na figura 3.

8. Depois de nivelada a unidade, faça o aperto definitivo das porcas dos tirantes de sustentação.

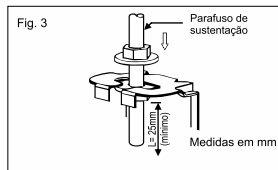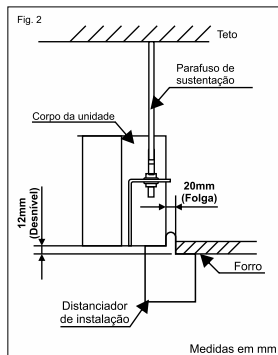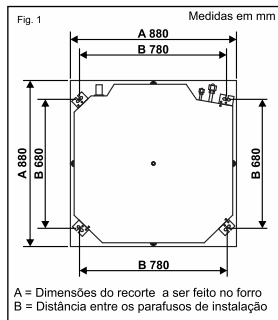

8. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA CASSETTE PLUS (KP)

1. Defina a posição exata em que a unidade interna será instalada.

Dimensões do corpo da unidade interna

MODELO	DIMENSÕES UNIDADE INTERNA (mm)		
	Altura	Largura	Profundidade
18.000	260	572	572
24.000	250	835	835
36.000	250	835	835

2. Caso o ambiente possua um forro já existente, utilize o gabarito que acompanha a unidade para marcar e recortar o local onde a mesma será instalada. O gabarito possui o tamanho exato do recorte a ser feito (fig. 3)



3. Utilize o mesmo gabarito para marcar a posição dos quatro furos onde serão instalados os parafusos de sustentação da unidade e faça a furação com tamanho de acordo com o parafuso de sustentação utilizado.

4. Instale os parafusos de sustentação da unidade. Certifique-se de que estes, após instalados, sejam capazes de suportar o peso da unidade.


5. Posicione a unidade nos parafusos, conforme indicado na figura 1, tomando o cuidado de posicionar o lado das conexões das tubulações de fluido refrigerante, dreno e cabos elétricos da maneira mais conveniente para a instalação.

6. Com o auxílio de um medidor de nível, certifique-se de que a unidade está totalmente nivelada, fazendo o ajuste através das porcas e arruelas dos parafusos de sustentação, obedecendo à cota "L" indicada na figura 2.

7. Depois de nivelada a unidade, faça o aperto definitivo das porcas dos tirantes de sustentação.

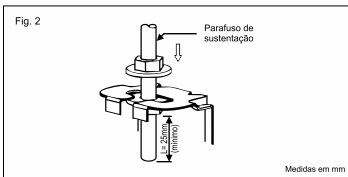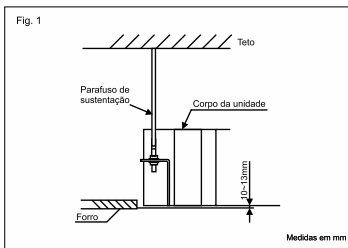


MODELOS 24/36.000

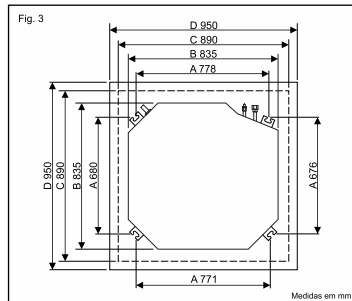

A = Distância entre os parafusos de instalação
 B = Dimensões externas da unidade interna
 C = Dimensões do recorte a ser feito no forro
 D = Dimensões externas do painel

MODELO 18.000

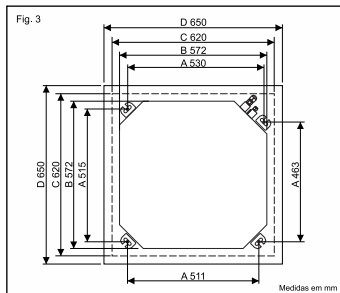

9. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA CASSETTE PLUS II (KP)

- Defina a posição exata em que a unidade interna será instalada.

Dimensões do corpo da unidade interna

MODELO	DIMENSÕES UNIDADE INTERNA (mm)		
	Altura	Largura	Profundidade
18.000	255	645	585
24.000	272	840	840
36.000	290	840	840
48.000	290	840	840
60.000	290	840	840

- Caso o ambiente possua um forro já existente, utilize o gabarito que acompanha a unidade para marcar e recortar o local onde a mesma será instalada. O gabarito possui o tamanho exato do recorte a ser feito (fig. 3)



- Utilize o mesmo gabarito para marcar a posição dos quatro furos onde serão instalados os parafusos de sustentação da unidade e faça a furação com tamanho de acordo com o parafuso de sustentação utilizado.

- Instale os parafusos de sustentação da unidade. Certifique-se de que estes, após instalados, sejam capazes de suportar o peso da unidade.


- Posicione a unidade nos parafusos, conforme indicado na figura 1, tomando o cuidado de posicionar o lado das conexões das tubulações de fluido refrigerante, dreno e cabos elétricos da maneira mais conveniente para a instalação.

- Com o auxílio de um medidor de nível, certifique-se de que a unidade está totalmente nivelada, fazendo o ajuste através das porcas e arruelas dos parafusos de sustentação, obedecendo à cota "L" indicada na figura 2.

- Depois de nivelada a unidade, faça o aperto definitivo das porcas dos tirantes de sustentação.

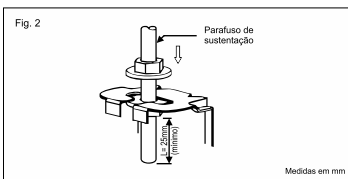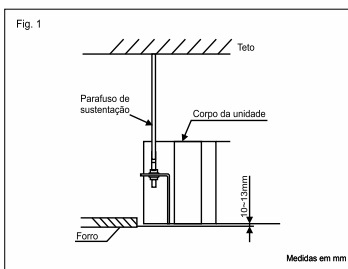


MODELOS 24/36/48/60.000

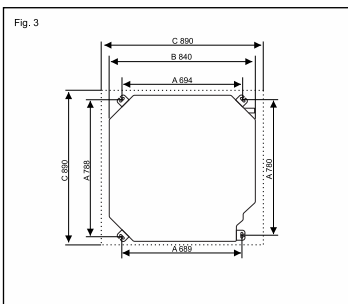

A = Distância entre os parafusos de instalação
 B = Dimensões externas da unidade interna
 C = Dimensões do recorte a ser feito no forro

Nota: Utilizar o gabarito que acompanha a unidade para realizar a instalação.

MODELOS 18.000

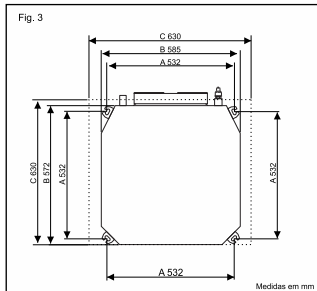


A = Distância entre os parafusos de instalação
 B = Dimensões externas da unidade interna
 C = Dimensões do recorte a ser feito no forro

Nota: Utilizar o gabarito que acompanha a unidade para realizar a instalação.

10. COMO FIXAR A UNIDADE INTERNA PISO-TETO



FIXAÇÃO NO TETO

1. Após a escolha do local de fixação da unidade interna, determine o local por onde passarão as tubulações de refrigeração, drenagem e cabos elétricos.
2. Faça um furo de 70 mm de diâmetro na parede ou teto, conforme sua instalação. O furo na parede para passagem da mangueira de drenagem deve ter uma inclinação de aproximadamente 10° para o lado externo do ambiente.
3. Para a fixação no teto, deve-se observar a resistência do local para suportar o peso da unidade. Fixe com parafusos e chumbadores de aço quando em concreto maciço (jamais utilize buchas plásticas ou similares). Se possível, utilize parafusos passantes.
4. Instale e nivele corretamente os suportes laterais.
5. Instale a unidade nos suportes.
2. Após a escolha do local de fixação da unidade interna, encoste o aparelho na parede e certifique-se de que ele esteja devidamente nivelado.
3. Marque o local de fixação do suporte de sustentação e dos locais por onde passarão as tubulações de refrigeração, elétrica e drenagem.
4. Faça um furo de 70 mm de um diâmetro na parede com inclinação de aproximadamente 10° para o lado externo do ambiente, certificando-se de uma instalação adequada para a drenagem.
5. Instale e nivele corretamente os suportes laterais.
6. Instale a unidade nos suportes.




MODELO PISO-TETO PE (Eco)

MODELO	DIMENSÕES UNIDADE INTERNA (mm)		
	Altura	Largura	Profundidade
24.000	675	1055	235
30.000	675	1055	235
36.000	675	1275	235
60.000	675	1645	235

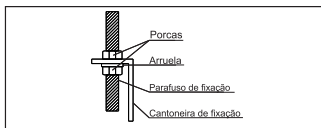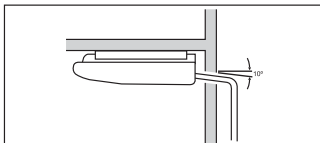

MODELO PISO-TETO PT (ATUALLE Eco)

MODELO	DIMENSÕES UNIDADE INTERNA (mm)		
	Altura	Largura	Profundidade
36.000	673	1288	243

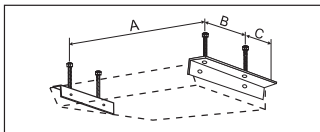

MODELO PISO-TETO PA (FORT AIR)

MODELO	DIMENSÕES UNIDADE INTERNA (mm)		
	Altura	Largura	Profundidade
36.000	675	1650	235
48.000	675	1650	235
60.000	675	1650	235

FIXAÇÃO NO PISO

1. Para fixação no piso, observe o nivelamento do mesmo (o piso não deverá apresentar indícios de que poderá haver acúmulo de água por decorrência de limpeza ou manutenção).

MODELO PISO-TETO PE (Eco)



MODELO	DISTÂNCIA FIXAÇÃO DO SUPORTE (mm)		
	A	B	C
24.000	985	240	195
24/30.000	985	240	195
36.000	1200	240	195
48.000	1200	240	195
60.000	1565	240	195

MODELO PISO-TETO PT (ATUALLE Eco)			
DISTÂNCIA FIXAÇÃO DO SUPORTE (mm)			
MODELO	A	B	C
36.000	1185	280	128

MODELO PISO-TETO PA (FORT AIR)			
DISTÂNCIA FIXAÇÃO DO SUPORTE (mm)			
MODELO	A	B	C
36.000	1565	220	220
48.000	1565	220	220
60.000	1565	220	220


11. COMO FIXAR A UNIDADE EXTERNA

1. Após a escolha do local de fixação da unidade externa, certifique-se de que o local suporta, sem deformar-se, o peso da unidade.
2. Certifique-se de que a descarga de ar quente do condensador não cause danos a pessoas, plantas, animais ou objetos.
3. Utilize amortecedores de borracha para eliminar o ruído de vibração da unidade.
4. Em caso de instalação sobre lajes, suspenda a unidade 20 cm acima da laje (a dissipação de calor do sol sobre a laje, pode prejudicar o funcionamento do equipamento)

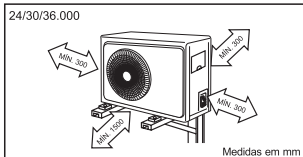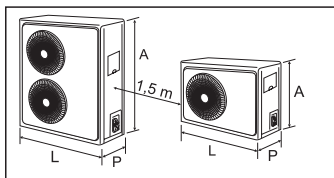


MODELO	DIMENSÕES UNIDADE EXTERNA (mm)		
	Altura	Largura	Profundidade
18,000	589	869	325
24,000	589	869	325
24/30,000	754	869	325
36,000	854	869	325
48,000	1271	869	325
60,000	1271	869	325

*Medidas sem válvula/pé.

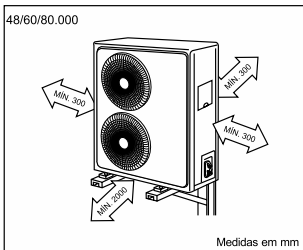

DISTÂNCIAS PARA FIXAÇÃO DA BASE DA UNIDADE CONDENSADORA

MODELO	A	B
18/24/30/36/48/60/80,000	358 mm	757 mm

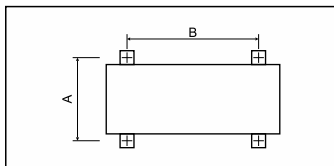


5. A unidade externa deve ser fixada na superfície em que for instalada.
6. Em caso de instalações múltiplas, jamais direcione o fluxo de ar de uma unidade para a outra evitando assim a captação recíproca de calor.
7. Mantenha uma distância mínima de 1,5 metros entre as unidades.


12. COMO ALCONGAR A TUBULAÇÃO

Se houver necessidade, você pode:





- Alongar a tubulação até a distância máxima (pág. 44 à 51).
 - Se for necessário aumentar a tubulação em mais de cinco metros de comprimento, será preciso adicionar fluido de refrigeração ao circuito.
1. Certifique-se de ter à mão as seguintes ferramentas: corta tubos, lima, alargador e uma morsa.
 2. As tubulações devem ser cortadas com um corta-tubos, tendo o cuidado de fazê-lo absolutamente na perpendicular (90°). Consulte as figuras abaixo para ver o que são cortes corretos e cortes incorretos.



3. Para impedir vazamentos de gás, retire todas as rebarbas do local cortado, utilizando uma lima ou o alargador.
4. Coloque uma porca afunilada no tubo e alargue a ponta do tubo (flange).
5. Verifique se a ponta do tubo foi alargada corretamente, observando as figuras abaixo onde são mostrados alargamentos incorretos.



6. Alinhe as tubulações que serão conectadas e aperte a porca, primeiro à mão e depois com uma chave apropriada.
 7. Para obter mais informações sobre como fazer as ligações à unidade externa, consulte a pág. 18 e para evacuar o ar do circuito, consulte a pág. 29 .
- Cuidado para não torcer/estrangular o tubo. Somente a porca deve girar, mantendo a conexão firme.
8. Com as extremidades dos tubos vedadas, isole-os separadamente (utilize sempre isolantes de boa qualidade).

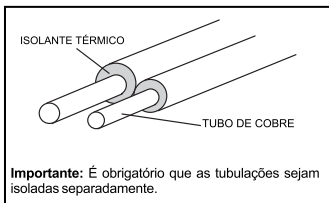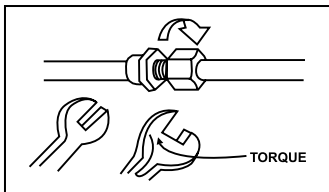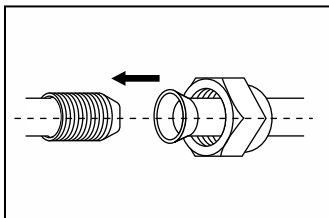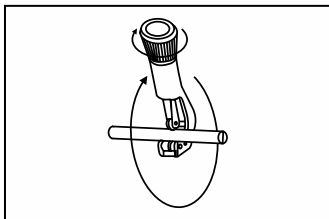

13. SISTEMA DE EXPANSÃO




- As unidades Split da Elgin são dotadas de dois tipos de sistemas de expansão, conforme o modelo (capilar ou piston).
- Os capilares são localizados dentro das unidades externas (fixo) e os pistons são localizados fora da unidade externa, na linha de líquido do equipamento (removível). A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa qual o sistema de expansão utilizado no produto.
- Os pistons aplicados em sistemas de refrigeração são utilizados em substituição aos capilares. O piston consiste em um orifício calibrado fixo (vide fig. 01) de fácil aplicação, localizado dentro de um nipple (vide fig. 02) preparado para conexões porca-flange na linha de líquido.
- Nos aparelhos "só frio" utiliza-se somente 01 piston. Já nos aparelhos "quente/frio" o sistema requer 02 peças (01 para refrigeração e 01 para aquecimento). Neste último caso (quente/frio) como o sistema possui dois pistons, um irá fazer o processo de expansão e o outro by-pass e vice-versa, dependendo da função escolhida (refrigeração ou aquecimento).

MONTAGEM NIPPLE/PISTONS

Para a montagem do conjunto proceda da seguinte forma:

1. Verifique o modelo do aparelho.

2. Consulte a etiqueta de característica técnica da unidade externa para escolha do piston.
3. Verifique o nipple fornecido.
4. Monte o conjunto conforme fig. 03.

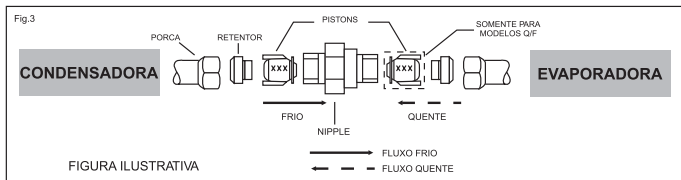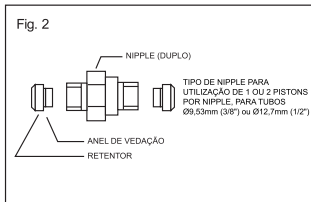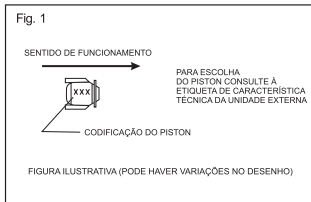

- Lembre-se que para aplicação em sistemas "só frio" escolha o piston (frio) indicado para o modelo a ser instalado. O piston deve ser montado no sentido correto do fluxo do fluido refrigerante "frio".
- Para aplicação em sistemas "quente-frio", escolha o piston (frio) e o piston (quente) indicado para o modelo a ser instalado. O piston deve ser montado no sentido correto do fluxo do fluido refrigerante "frio" (piston-frio) e do fluxo do fluido refrigerante "quente" (piston-quente).

LOCALIZAÇÃO DO CONJUNTO NIPPLE / PISTON

- O conjunto de nipple / piston deve ser aplicado na linha de líquido do equipamento, próximo a entrada do evaporador, tanto para modelos "Frio" quanto "Quente/Frio".
- Para ambientes que requeiram baixo nível de ruído, uma opção é a aplicação do conjunto nipple/piston na linha de líquido do equipamento, próximo a saída da válvula de líquido da unidade externa. Neste caso, o equipamento apresentará uma pequena queda de rendimento.

Obs.: Nunca coloque o equipamento em funcionamento com os dois sistemas de expansão (capilar e piston).

14. COMO INSTALAR E CONECTAR A TUBULAÇÃO NAS UNIDADES

CONECTE OS TUBOS NA UNIDADE EXTERNA


1. Aplique um pouco de óleo de refrigeração nas flanges antes de efetuar o aperto das porcas.
2. Alinhe as conexões nas válvulas de serviços e aperte primeiramente usando os dedos. Não inicie o aperto usando ferramentas. Se a rosca estiver desalinhada, você não perceberá se utilizar a ferramenta em vez das mãos, causando danos às conexões.




3. Finalmente aperte as conexões utilizando duas chaves, estando uma delas apoiada no tampão da válvula de serviço. Tenha o cuidado de não permitir a torção dos tubos.

IMPORTANTE



1. Quando a unidade externa for instalada **acima** da unidade interna, é **obrigatória** a instalação de sifões na linha de sucção para auxiliar o retorno de óleo ao compressor.
2. O primeiro sifão deverá ser instalado próximo ao evaporador e os demais, a cada 3 metros.

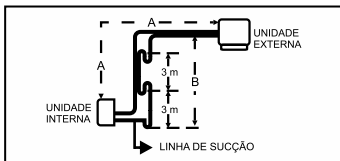

3. Quando a unidade externa for instalada **abaixo** da unidade interna ou no mesmo nível, recomendamos a instalação de tubulação em forma de sifão na linha de sucção, próximo à unidade interna, protegendo o compressor de um possível retorno de fluido refrigerante em estado líquido. A parte superior do sifão deverá estar no mesmo nível da parte mais alto do evaporador.

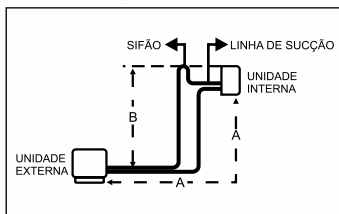

4. Para aparelhos instalados com distância entre 2 à 3 metros, recomendamos a preparação de um looping de aproximadamente 30 cm nas tubulações, conectando-as nas válvulas de serviço, evitando vibrações e consequentes trincas e vazamentos nesta região. Os loopings podem ser eventualmente substituídos por tubos flexíveis.

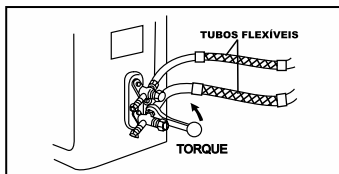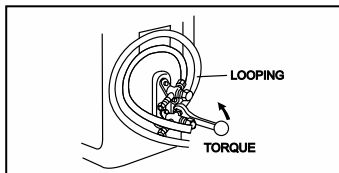


⚠ ATENÇÃO


- Antes da instalação, verifique os comprimentos das tubulações indicados na tabela de características técnicas (páginas 44 à 51).

15. COMO INSTALAR A LINHA DE DRENAGEM (CASSETE)


1. As unidades internas tipo split cassette possuem uma bomba de remoção de condensado embutida no produto.
2. O diâmetro interno da tubulação da linha de drenagem a ser instalada deve ser de no mínimo 25mm (DN32).
3. O comprimento da linha de drenagem deve ser o menor possível, e para garantir que a água escoe corretamente, a linha deve ser instalada de maneira a apresentar uma queda contínua (sem deformações, conforme figura 1) de no mínimo 2% (aproximadamente 1°).

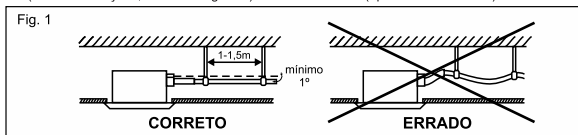


4. Acompanha a unidade um tubo de dreno flexível, uma isolação e uma presilha, que devem ser fixados à saída do dreno da unidade interna. Este tubo flexível permite tanto a inclinação necessária (fig. 1) como a elevação do tubo do dreno (fig. 2).

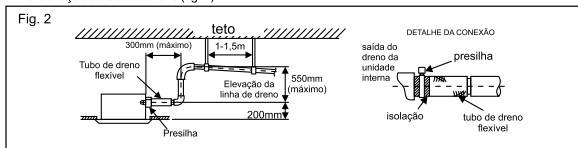

5. **Nota:** a presilha deve ser fixada sobre a isolação, para que seja possível efetuar o devido aperto e vedação.
6. Toda a linha de drenagem, bem como suas conexões, deve ser isolada a fim de evitar a condensação de umidade externamente, evitando assim gotejamento sobre o forro e outros problemas relacionados.
7. Caso seja necessário ligar mais de uma unidade na mesma linha de drenagem, certifique-se de que a inclinação progressiva será mantida, conforme indicado na (fig. 3).





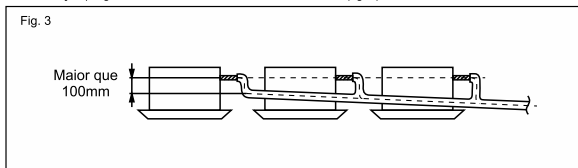


8. Instale um sifão no final da linha de drenagem a fim de evitar transferência de odores do ambiente externo para o ambiente interno conforme fig. 4



16. COMO INSTALAR A LINHA DE DRENAGEM (PISO-TETO)

Nas instalações da mangueira de drenagem, alguns cuidados são necessários. Observe as figuras abaixo:

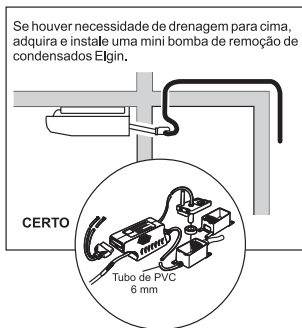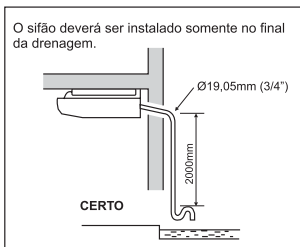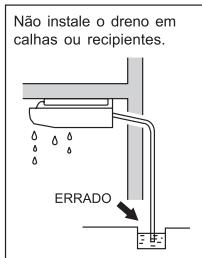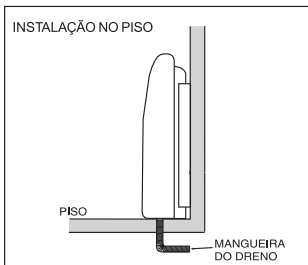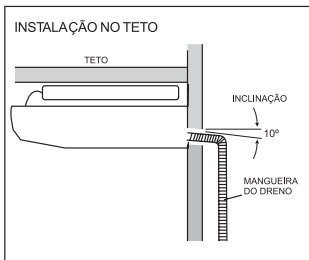

17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- A instalação elétrica deve ser preparada por um profissional eletricista qualificado e estar de acordo com a norma brasileira de instalações elétricas ABNT NBR 5410.
- Utilize condutores de qualidade comprovada.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (REDE ELÉTRICA)

- A alimentação elétrica é feita através das unidades condensadoras. Instale o disjuntor próximo à unidade interna, de acordo com a recomendação nas tabelas das páginas 44 à 51.
- Deve ser utilizado um circuito exclusivo para a alimentação elétrica do condicionador de ar.
- Para conectar o disjuntor ao quadro principal da instalação, dimensione os condutores apropriadamente com base na corrente máxima de funcionamento indicada nas tabelas das páginas 44 à 51.
- Providencie um ponto de aterramento adequado para o condicionador de ar.
- Só acione o disjuntor após ter concluído todos os trabalhos de instalação elétrica, com o condicionador de ar pronto para partida inicial.
- Para os modelos com alimentação trifásica recomenda-se um dispositivo de proteção contra falta ou inversão de fases, à venda na Elgin ou nas lojas especializadas. O não cumprimento desta recomendação poderá implicar na perda de garantia.


INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA (UNIDADE EXTERNA - UNIDADE INTERNA)

- A interligação elétrica entre as unidades externa e interna deve ser feita de acordo com os diagramas das páginas 21 à 27.
- O cabo de interligação elétrica não acompanham o produto. Utilize cabos com as dimensões recomendadas nas tabelas das páginas 44 à 51.


18. DIAGRAMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

SOMENTE PARA MODELOS PISO-TETO “PA” (FORT AIR)

Esquema de ligação de unidades modelo 36.000 - 220V ~ (Somente frio)

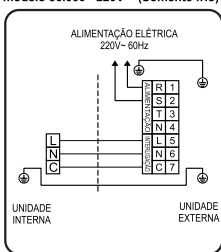

Esquema de ligação de unidades modelos 48/60.000 - 220V 3~(somente frio)

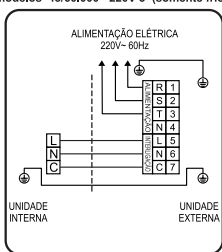

Esquema de ligação de unidades modelo 48.000 - 380V 3N~ 60Hz (somente frio)


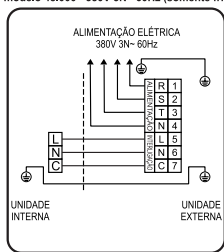



DIAGRAMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

SOMENTE PARA MODELOS PISO-TETO “PE” (ECO)


Esquema de ligação de unidades modelo 24.000 - 220V ~ (Somente frio)

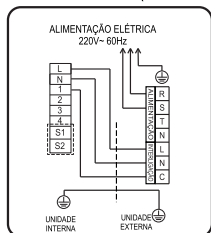


Esquema de ligação de unidades modelo 24.000 - 220V ~ (Quente/frio)

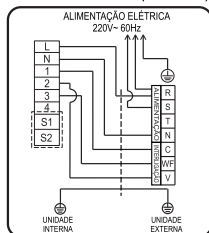


Esquema de ligação de unidades modelo 30/36.000 - 220V ~ (Somente frio)

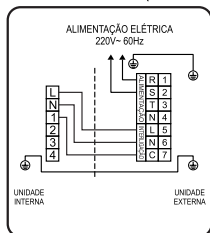


Esquema de ligação de unidades modelo 30/36.000 - 220V ~ (Quente/frio)

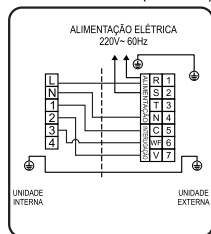

Esquema de ligação de unidades modelo 60.000 - 220V 3~ (Somente frio)

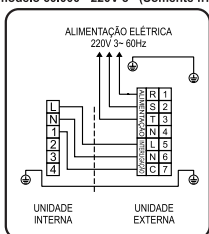

Esquema de ligação de unidades modelo 60.000 - 380V 3N~ (Somente frio)

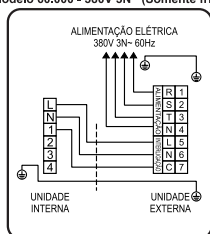

Esquema de ligação de unidades modelo 60.000 - 220V 3~ (Quente/frio)


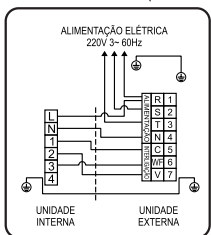


DIAGRAMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

SOMENTE PARA MODELOS PISO-TETO (PT)

Esquema de ligação de unidades
modelo 36.000 - 220V ~ (Somente frio)

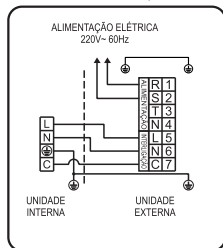

Esquema de ligação de unidades
modelo 36.000 - 220V ~ (Quente/frio)


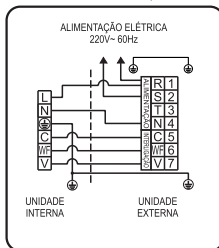



DIAGRAMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

SOMENTE PARA MODELOS CASSETE "KA"


Esquema de ligação das unidades
modelo 24/36,000 • 220V ~ 60Hz (Somente frio)

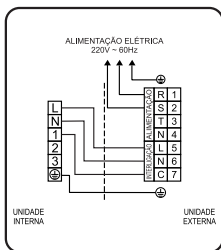


Esquema de ligação das unidades
modelo 24/36,000 • 220V ~ 60Hz (Quente/Frio)

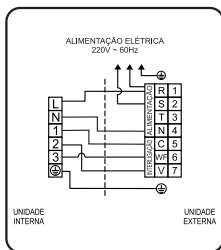


Esquema de ligação das unidades
modelo 48/60,000 • 220V 3~ 60Hz (Somente frio)

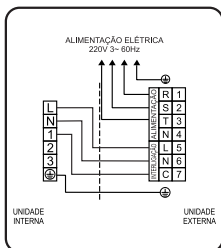

Esquema de ligação das unidades
modelo 48/60,000 • 220V 3~ 60Hz (Quente/Frio)

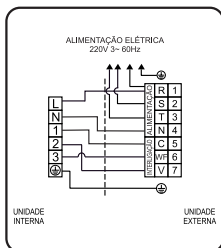

Esquema de ligação das unidades
modelo 48/60,000 • 380V 3~ 60Hz (Somente frio)

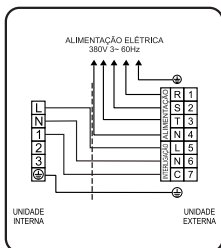

Esquema de ligação das unidades
modelo 48/60,000 • 380V 3~ 60Hz (Quente/Frio)


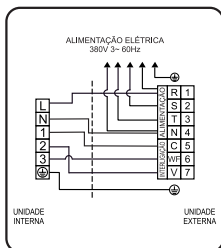


DIAGRAMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

SOMENTE PARA MODELOS CASSETE “KE” (Eco)

Esquema de ligação de unidades
modelo 36.000 - 220V ~ (Somente frio)

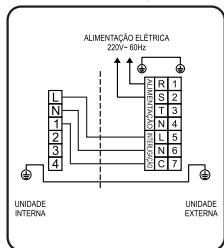

Esquema de ligação de unidades
modelo 36.000 - 220V ~ (Quente/frio)


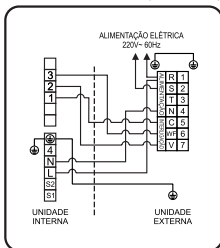



DIAGRAMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

SOMENTE PARA MODELOS CASSETE “KP” (PLUS)


Esquema de ligação de unidades modelo 18.000 - 220V ~ (somente frio)

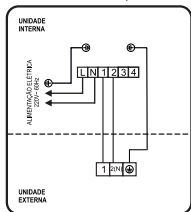

Esquema de ligação de unidades modelo 24.000 - 220V ~ (somente frio)

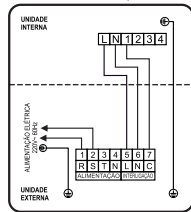

Esquema de ligação de unidades modelo 36.000 - 220V ~ (Somente frio)

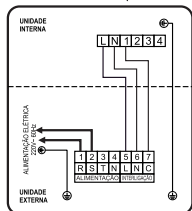

Esquema de ligação de unidades modelo 36.000 - 220V ~ (Quente/frio)


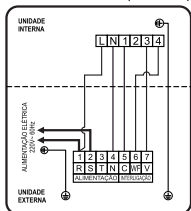



DIAGRAMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

SOMENTE PARA MODELOS CASSETTE PLUS II (KP)


Esquema de ligação de unidades modelo 18.000 - 220V ~ (somente frio)

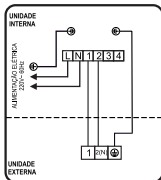


Esquema de ligação de unidades modelo 18.000 - 220V ~ (Quente/frio)

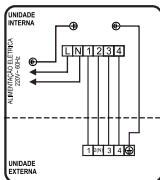


Esquema de ligação de unidades modelo 24.000 - 220V ~ (somente frio)

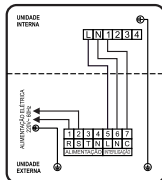


Esquema de ligação de unidades modelo 24.000 - 220V ~ (somente quente/frio)

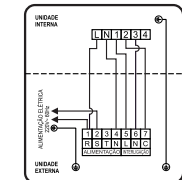


Esquema de ligação de unidades modelo 36.000 - 220V ~ (Somente frio)

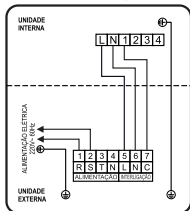


Esquema de ligação de unidades modelo 36.000 - 220V ~ (somente quente/frio)

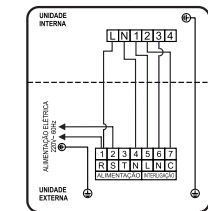


Esquema de ligação de unidades modelo 48/60.000 - 220V 3~ (Somente frio)

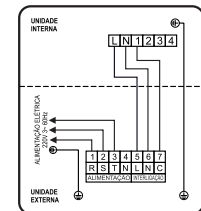


Esquema de ligação de unidades modelo 48/60.000 - 220V 3~ (Somente quente/frio)

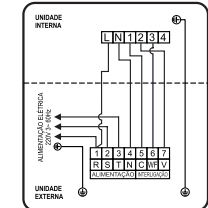

Esquema de ligação de unidades modelo 48/60.000 - 380V 3N ~ (somente frio)

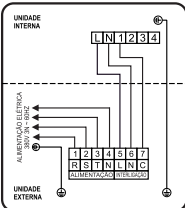


Esquema de ligação de unidades modelo 48/60.000 - 380V 3N ~ (somente quente/frio)

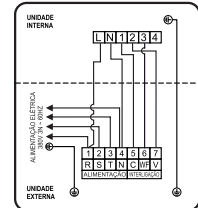

19. COMO EXECUTAR O TESTE DE VAZAMENTO NO SISTEMA

1. Para realizar o teste de vazamento, não abra as válvulas de serviço da unidade externa.
2. Retire o tampão da válvula schrader e instale um manifold com manômetro de alta pressão.
3. Instale a mangueira de serviço do manifold no regulador de pressão de um cilindro de nitrogênio.
4. Pressurize o sistema até atingir 1,38MPa (200 psi).
5. Procure vazamentos em pontos suspeitos, como soldas e conexões.
6. Se houver vazamentos, elimine-os e repita a operação.
7. Na hipótese de não conseguir identificar o vazamento com nitrogênio, remova-o e aplique fluido refrigerante. Use um detector eletrônico para identificar o vazamento.

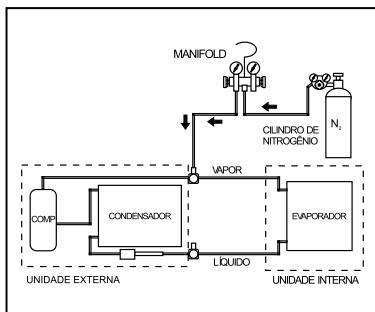

- **Obs.: Não utilize o fluido refrigerante contido na unidade condensadora para teste de vazamento. Nunca libere fluido refrigerante na atmosfera.**

⚠️ ATENÇÃO


- Jamais introduza oxigênio, acetileno ou outros gases inflamáveis para teste de vazamento.
- Não trabalhe ou instale diretamente mangueiras ou manômetros em cilindros (nitrogênio, oxigênio, acetileno ou outros gases) sem válvulas reguladoras de pressão em perfeito estado de funcionamento. O uso inadequado destes equipamentos poderá causar danos irreparáveis ao equipamento, e principalmente acidentes contra à integridade física do instalador.

20. QUANDO E COMO ADICIONAR ÓLEO NO COMPRESSOR/SISTEMA

1. O compressor é fornecido com óleo lubrificante para atender as instalações com distância padrão (7,5 metros) entre as unidades interna e externa.
2. Em instalações com distância superior à 7,5 metros, é necessário adicionar 10 ml de óleo a cada 1 metro adicional de tubulação.


NOTA: Óleo lubrificante a ser adicionado deve ser compatível com o modelo do compressor.

3. Para adicionar óleo ao sistema, faça um vácuo na linha de sucção.
4. Com a utilização de um recipiente graduado para cada 1 metro de distância adicional entre as unidades interna e externa, adicione 10 ml de óleo com a mangueira do manifold instalada na válvula de serviço de sucção. Estando a linha em vácuo, ao abrir o registro do manifold, o óleo será succionado.
5. Durante a adição de óleo no compressor, deve-se ter o cuidado para não permitir a entrada de ar, umidade ou impurezas.
6. Depois de adicionar o óleo, execute um novo vácuo antes de liberar o fluido refrigerante para o sistema.

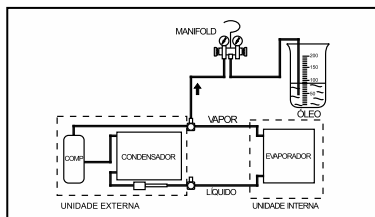

21. EVACUAÇÃO E DESIDRATAÇÃO DO SISTEMA

1. O vácuo deve ser realizado após o teste de vazamento e antes da liberação do fluido refrigerante, sendo necessária uma bomba de alto vácuo e um vacuômetro eletrônico.
2. Antes de se iniciar o vácuo, a bomba deve ser testada, devendo atingir, no mínimo, 27Pa (200 microns).
3. Caso contrário, deve-se trocar o seu óleo, que provavelmente está contaminado.
4. Conecte a bomba de vácuo conforme o diagrama ao lado e efetue o vácuo até que o vacuômetro eletrônico atinja de 33 à 66Pa (250 à 500 microns). Este processo deve ser realizado com as válvulas de serviço da unidade externa fechadas.
5. Para quebrar o vácuo, abra as válvulas de serviço da unidade externa.

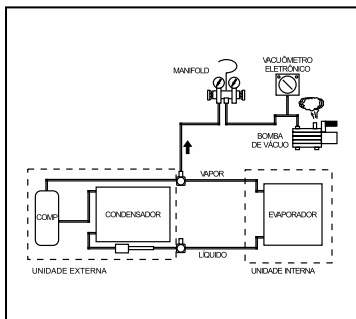

22. QUANDO E COMO COMPLETAR A CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE

As unidades externas modelo até 36.000 são fornecidas com carga de fluido R-410A para atender uma instalação com distância padrão da unidade interna de 7,5m. Consulte a etiqueta do equipamento para saber a quantidade de fluido refrigerante.

As unidades externas modelo 48.000 ou superior são fornecidas com 500g de carga de fluido R-410A, que deverá ser completada. A etiqueta do equipamento indica a carga de fluido refrigerante para uma instalação padrão de 7,5m entre as unidades interna e externa.

$$\text{Superaquecimento} = T_{\text{suc}} - T_{\text{ev}}$$

O acerto da carga de fluido refrigerante deve ser feito através do superaquecimento. O superaquecimento é a diferença entre a temperatura na linha de sucção (T_{suc}) e a temperatura de evaporação (T_{ev}), conforme segue:

T_{suc} = temperatura na linha de sucção, medida a 20cm da válvula de serviço, através de um termômetro, devidamente isolado da temperatura ambiente.

T_{ev} = temperatura de evaporação, obtida através da pressão lida em um manômetro instalado na válvula de serviço de sucção. Esta pressão de

sucção corresponde a uma temperatura de evaporação, cuja relação é obtida através da tabela da página 30.

- Se o superaquecimento estiver maior que 11°C, será necessário adicionar fluido refrigerante.
- Se o superaquecimento estiver entre 7°C e 11°C, a carga de fluido refrigerante está certa.
- Se o superaquecimento estiver menor que 7°C, será necessário remover fluido refrigerante.

Para adicionar carga de fluido refrigerante R-410A ao sistema, proceda da seguinte maneira:

1. Através de um manifold, conecte o cilindro de fluido refrigerante à válvula de serviço da linha de sucção. Rosqueie a conexão da mangueira o mínimo possível na válvula, de maneira a não empurrar o miolo e abra-la.
2. Purgue o ar das mangueiras na válvula de serviço da linha de sucção, abrindo a válvula do cilindro de fluido refrigerante.
3. Assim que o ar for purgado, rosqueie até o final a conexão da mangueira na válvula de serviço da linha de sucção para permitir a abertura da válvula e a entrada do fluido refrigerante.

⚠ ATENÇÃO

- Caso a distância seja menor que 7,5 metros, a carga do fluido refrigerante **NÃO DEVE SER ALTERADA**.
- Para aparelhos que possuem apenas 500g de fluido refrigerante o mesmo deve ser adotada o acréscimo de fluido refrigerante pelo superaquecimento.
- Nos produtos que utilizam o fluido refrigerante R410A, a adição de carga deve ser **FEITA OBRIGATORIAMENTE NA FASE LÍQUIDA**. Verifique as instruções existentes no cilindro de fluido refrigerante.
- Em caso de remoção do fluido refrigerante do sistema, jamais o libere na atmosfera. Utilize uma bomba de recolhimento e reservatório apropriados.

23. TABELA DE PRESSÃO X TEMPERATURA (R-410A)

Pressão manométrica x temperatura (vapor saturado)

°C	(°F)	kPa	(psi)
-40	-40,0	74,5	11
-39	-38,2	82,5	12
-38	-36,4	90,9	13
-37	-34,6	99,5	14
-36	-32,8	108,5	16
-35	-31,0	117,7	17
-34	-29,2	127,3	18
-33	-27,4	137,1	20
-32	-25,6	147,3	21
-31	-23,8	157,9	23
-30	-22,0	168,8	24
-29	-20,2	180,0	26
-28	-18,4	191,6	28
-27	-16,6	203,6	30
-26	-14,8	215,9	31
-25	-13,0	228,6	33
-24	-11,2	241,7	35
-23	-9,4	255,3	37
-22	-7,6	269,2	39
-21	-5,8	283,5	41
-20	-4,0	298,2	43
-19	-2,2	313,4	45
-18	-0,4	329,0	48
-17	1,4	345,1	50
-16	3,2	361,6	52
-15	5,0	378,6	55
-14	6,8	396,1	57
-13	8,6	414,0	60
-12	10,4	432,4	63
-11	12,2	451,4	65
-10	14,0	470,8	68
-9	15,8	490,8	71
-8	17,6	511,3	74
-7	19,4	532,3	77
-6	21,2	553,8	80
-5	23,0	576,0	84
-4	24,8	598,6	87
-3	26,6	621,9	90
-2	28,4	645,7	94
-1	30,2	670,1	97
0	32,0	695,2	101
1	33,8	720,8	105
2	35,6	747,1	108
3	37,4	774,0	112
4	39,2	801,5	116
5	41,0	829,7	120
6	42,8	858,5	125
7	44,6	888,0	129
8	46,4	918,2	133
9	48,2	949,1	138
10	50,0	980,7	142
11	51,8	1013,0	147
12	53,6	1046,0	152



°C	(°F)	kPa	(psi)
13	55,4	1079,8	157
14	57,2	1114,3	162
15	59,0	1149,5	167
16	60,8	1185,6	172
17	62,6	1222,4	177
18	64,4	1260,0	183
19	66,2	1298,3	188
20	68,0	1337,5	194
21	69,8	1377,6	200
22	71,6	1418,4	206
23	73,4	1460,1	212
24	75,2	1502,7	218
25	77,0	1546,1	224
26	78,8	1590,4	231
27	80,6	1635,6	237
28	82,4	1681,7	244
29	84,2	1728,7	251
30	86,0	1776,6	258
31	87,8	1825,5	265
32	89,6	1875,3	272
33	91,4	1926,1	279
34	93,2	1977,9	287
35	95,0	2030,7	295
36	96,8	2084,4	302
37	98,6	2139,2	310
38	100,4	2195,0	318
39	102,2	2251,9	327
40	104,0	2309,8	335
41	105,8	2368,8	344
42	107,6	2428,9	352
43	109,4	2490,0	361
44	111,2	2552,3	370
45	113,0	2615,7	379
46	114,8	2680,3	389
47	116,6	2746,0	398
48	118,4	2812,9	408
49	120,2	2880,9	418
50	122,0	2950,2	428
51	123,8	3020,7	438
52	125,6	3092,4	449
53	127,4	3165,3	459
54	129,2	3239,6	470
55	131,0	3315,0	481
56	132,8	3391,8	492
57	134,6	3469,9	503
58	136,4	3549,4	515
59	138,2	3630,2	527
60	140,0	3712,3	538
61	141,8	3795,8	551
62	143,6	3880,7	563
63	145,4	3967,1	575
64	147,2	4054,8	588
65	149,0	4144,1	601

24. COMO FIXAR O PAINEL DA UNIDADE INTERNA CASSETTE (KA)



1. Remova a tampa do parafuso e retire o parafuso.
2. Pressione as travas simultaneamente para destravar o gancho na grade.
3. Segure a grade em um ângulo de 45°, levante-a levemente e solte-a do corpo principal.

NOTA: Aperte os parafusos até que a espessura da esponja entre o corpo principal e o painel reduza para 4-6 mm (0,2-0,3"). A borda do painel deve estar em contato com o teto.



Ajuste o painel na direção da seta para que a abertura do teto fique completamente coberta.

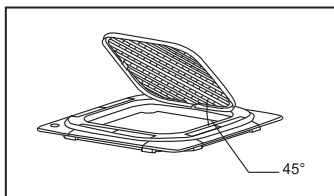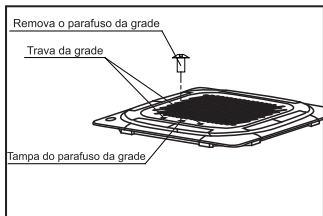

4. Remova as tampas de instalação nos quatro cantos deslizando-as para fora.

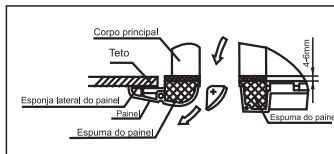
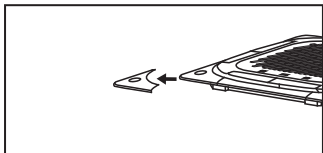


5. Alinhe o painel frontal ao corpo principal, levando em consideração a posição da tubulação e os lados de drenagem. Pendure as quatro travas do painel decorativo nos ganchos da unidade interna.
6. Aperte os parafusos do gancho do painel uniformemente nos quatro cantos.

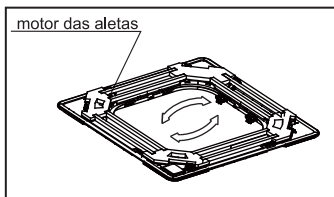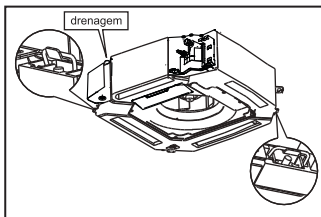


25. COMO FIXAR O PAINEL DA UNIDADE INTERNA CASSETE (KE)


1. Remova o painel da embalagem. Ao manuseá-lo, tenha cuidado para não deixá-lo cair, ou apoiá-lo a sua face no chão, parede ou objetos que possam danificá-lo. Trata-se de uma peça frágil e de caráter decorativo da unidade.
2. Retire a grelha de entrada de ar do painel. Empurre as duas travas para abri-la, incline-a a 45° e retire-a, conforme indicado na figura 1 e 2.

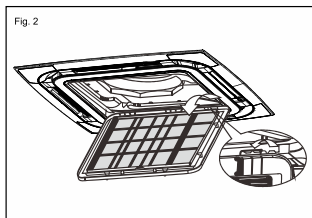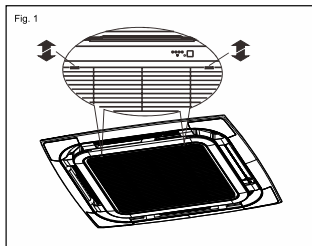

3. Remova as tampas existentes nos quatro cantos do painel, conforme figura 3.

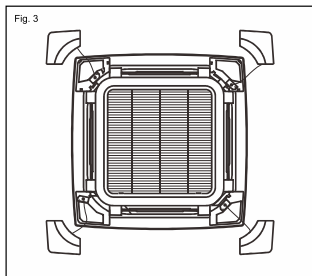


4. Afrouxe os quatro parafusos de regulagem das presilhas de fixação do painel, conforme indicado na figura 4.

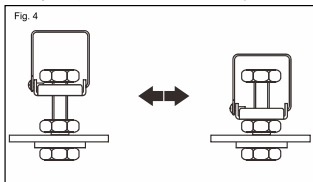

5. As quatro presilhas de fixação do painel devem ser encaixadas nos quatro ganchos existentes na unidade interna.

Nota: no painel, existe dois cabos de ligação do motor de passo e um cabo de ligação do painel indicativo, que deverão ser conectados à placa de comando da unidade interna após a sua fixação. Assegure-se de não permitir que estes cabos fiquem presos entre as gaxetas de isolamento enquanto estiver fixando o painel, dificultando a sua posterior conexão.


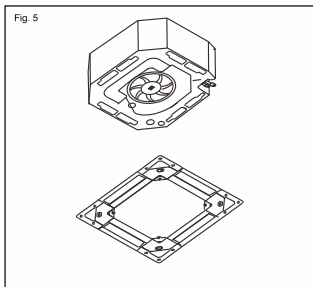


6. Aperte os quatro parafusos de regulagem das presilhas de fixação do painel, conforme indicado na figura 4, até que os espaços existentes entre as gaxetas de vedação do painel e a unidade interna sejam vedados.
7. Conecte os cabos de ligação do motor de passo e do painel indicativo na placa de comando da unidade interna.
8. Encaixe a grelha de entrada de ar no painel, procedendo da maneira inversa à descrita no item 2.
9. Encaixe as tampas existentes nos quatro cantos do painel, da maneira inversa à descrita no item 3.


26. COMO INSTALAR O PAINEL DA UNIDADE INTERNA CASSETTE (KP)

1. Remova o painel da embalagem. Ao manuseá-lo, tenha cuidado para não deixá-lo cair, ou apoiá-lo a sua face no chão, parede ou objetos que possam danificá-lo. Trata-se de uma peça frágil e de caráter decorativo da unidade.


2. Retire a grelha de entrada de ar do painel. Empurre as duas travas para abri-la, incline-a a 45° e retire-a, conforme indicado na figura 1 e 2.

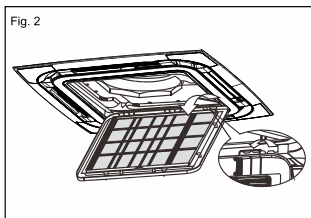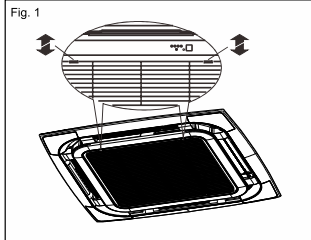

3. Remova as tampas existentes nos quatro cantos do painel, conforme figura 3.

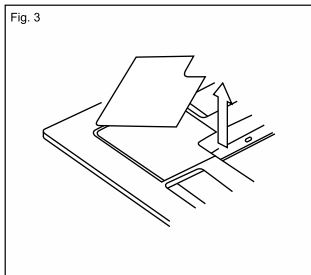


4. Afrouxe os quatro parafusos de regulagem das presilhas de fixação do painel, conforme indicado na figura 4.

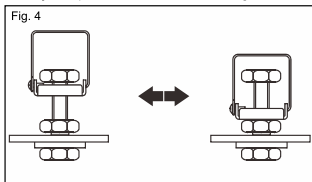

5. As quatro presilhas de fixação do painel devem ser encaixadas nos quatro ganchos existentes na unidade interna.

Nota: no painel, existe dois cabos de ligação do motor de passo e um cabo de ligação do painel indicativo, que deverão ser conectados à placa de comando da unidade interna após a sua fixação. Assegure-se de não permitir que estes cabos fiquem presos entre as gaxetas de isolamento enquanto estiver fixando o painel, dificultando a sua posterior conexão.

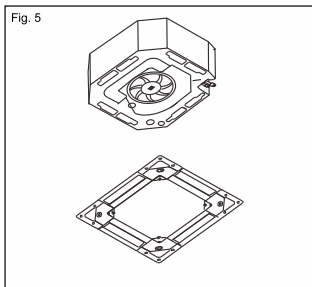

6. Aperte os quatro parafusos de regulagem das presilhas de fixação do painel, conforme indicado na figura 4, até que os espaços existentes entre as gaxetas de vedação do painel e a unidade interna sejam vedados.
7. Conecte os cabos de ligação do motor de passo e do painel indicativo na placa de comando da unidade interna.
8. Encaixe a grelha de entrada de ar no painel, procedendo da maneira inversa à descrita no item 2.
9. Encaixe as tampas existentes nos quatro cantos do painel, da maneira inversa à descrita no item 3.

27. COMO INSTALAR O PAINEL DA UNIDADE INTERNA CASSETTE PLUS II (KP)

1. Remova o painel da embalagem. Ao manuseá-lo, tenha cuidado para não deixá-lo cair ou apoiar a sua face no chão, parede ou objetos que possam danificá-lo. Trata-se de uma peça frágil e de caráter decorativo da unidade.
2. Retire a grelha de entrada de ar do painel. Pressione as duas travas para abri-lá, incline-a a 45° e retire-a, conforme indicado na figura 1 e 2.

Fig. 1


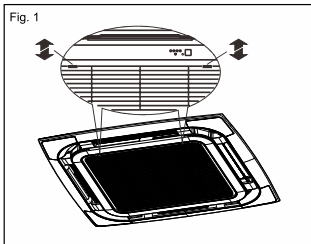


Fig. 2

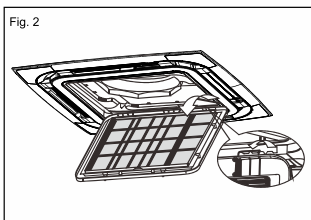

3. Para fixar a unidade 18.000, será necessário remover a tampa e fixar os quatro parafusos, conforme figura 3a. Para as demais unidades, remover as tampas existentes nos quatro cantos do painel, conforme figura 3b.

Fig. 3a



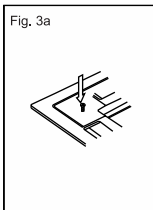


Fig. 3b

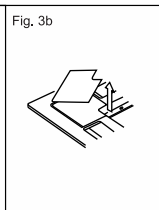

4. Afrouxe os quatro parafusos de regulagem das presilhas de fixação do painel, (exceto para a unidade 18,000) conforme indicado na figura 4.


Fig. 4

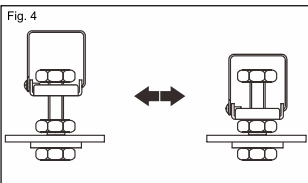

5. As quatro presilhas de fixação do painel devem ser encaixadas nos quatro ganchos existentes na unidade interna, (exceto para a unidade 18,000).

Nota: no painel, existe dois cabos de ligação do motor de passo e um cabo de ligação do painel indicativo, que deverão ser conectados à placa de comando da unidade interna após a sua fixação. Assegure-se de não permitir que estes cabos fiquem presos entre as gaxetas de isolamento enquanto estiver fixando o painel, dificultando a sua posterior conexão.

Fig. 5

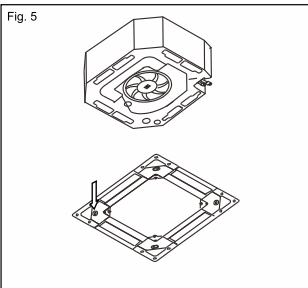

6. Aperte os quatro parafusos de regulagem das presilhas de fixação do painel, conforme indicado na figura 5, até que os espaços existentes entre as gaxetas de vedação do painel e a unidade interna sejam vedados.
7. Conecte os cabos de ligação do motor de passo e do painel indicativo na placa de comando da unidade interna.
8. Encaixe a grelha de entrada de ar no painel, procedendo da maneira inversa à descrita no item 2.
9. Encaixe as tampas existentes nos quatro cantos do painel, da maneira inversa à descrita no item 3b.



28. COMO ABRIR/FECHAR A GRADE DA UNIDADE INTERNA CASSETE (KA)

COMO ABRIR

Para abrir a grade de entrada de ar do painel, remova o parafuso da grade e pressione as travas para abrir, incline-a a 45° e retire-a, conforme indicado na figura 1 e 2.

COMO FECHAR

Para fechar a grade, faça o procedimento inverso.

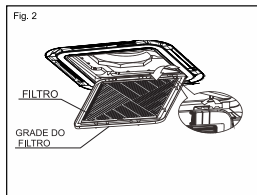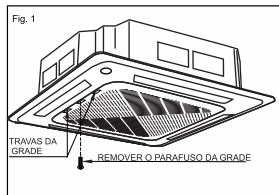

29. CORRENTE ELÉTRICA

1. Verifique a corrente elétrica na etiqueta do equipamento.
2. Com um alicate amperímetro, meça a corrente nominal de funcionamento e compare com a da etiqueta.

Caso o valor apresentado for maior que o da etiqueta, identifique uma possível irregularidade.



ATENÇÃO:
Não efetue correções da corrente elétrica adicionando ou removendo fluido refrigerante.

30. TEMPERATURA DE INSUFLAMENTO E DE RETORNO

1. Para fazer uma avaliação parcial de rendimento de refrigeração do equipamento, meça as temperaturas de entrada e de insuflamento na unidade interna.
2. Use um termômetro digital de pelo menos 4

sensores tirando a média de temperatura.

3. Em condições normais de funcionamento na velocidade média, o diferencial de temperatura entre o retorno e o insuflamento deve estar entre 10 °C e 15 °C.

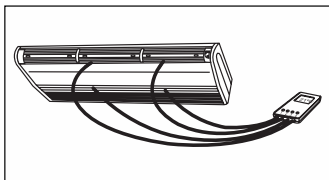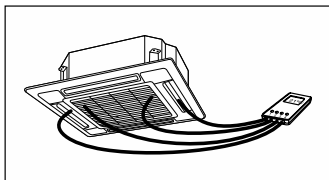

31. FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO

1. Limpe o equipamento e o local de trabalho.
2. Limpe e guarde bem as suas ferramentas para uma próxima instalação.
3. Oriente o cliente quanto à utilização do condicionador de ar e operação do controle remoto.
4. Oriente o cliente quanto à limpeza dos filtros de ar, conforme informações contidas neste manual.
5. Oriente o cliente quanto à necessidade de executar manutenção preventiva mensal, trimestral, semestral e anual e que esta manutenção deve ser executada preferencialmente pelo posto autorizado.

OBSERVAÇÃO:

A manutenção preventiva é obrigatória, sob pena de perda da garantia. Suas despesas correm por conta do Sr. Consumidor. As avarias causadas durante a instalação ou manutenção, são de inteira responsabilidade dos contratados para a execução destes serviços.

32. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO/OPERAÇÃO

Os equipamentos foram projetados para aplicação e operação conforme a tabela abaixo:

SITUAÇÃO	VALORES ADMISSÍVEIS
TENSÃO (V)	± 10% EM RELAÇÃO AO VALOR DE PLACA
TEMPERATURA DO AMBIENTE EXTERNO	REFRIGERAÇÃO: MÁXIMA 43°C AQUECIMENTO: MÍNIMO 7°C
COMPRIMENTO E ELEVÇÃO DAS TUBULAÇÕES (ENTRE AS UNIDADES)	VIDE ÍTEM PÁG. 44 à 51.

33. TESTE DE FUNCIONAMENTO

1. Acione o disjuntor de alimentação do equipamento.
2. Selecione, no controle remoto, a operação para refrigeração do equipamento.

ATENÇÃO: (somente para os modelos com compressor SCROLL).

- É recomendado o uso de um fasímetro (equipamento que detecta a ordem das fases), para confirmar se o sentido da alimentação trifásica está correto.
- Ao acionar o equipamento pela primeira vez, é necessário que o técnico responsável pela instalação observe o funcionamento do compressor e das pressões do sistema. O sistema de compressão dos compressores tipo SCROLL (trifásico) depende do sentido de rotação do motor e não pode funcionar por longas horas girando no sentido contrário.
- Se, ao ligar o aparelho, o ruído do compressor for maior ou estranho e as pressões no manifold incorretas, desligue imediatamente o equipamento. Oriente-se pelas informações abaixo:


1. Após desligar o equipamento pelo controle remoto, desligue o disjuntor.
2. Na saída elétrica do disjuntor, faça a inversão de duas pontas do cabo de alimentação (L1 com L2, ou L1 com L3, ou L2 com L3). Faça a inversão somente com duas pontas. A inversão de duas pontas mudará o sentido de rotação do compressor.

3. Rearme o disjuntor e inicie um novo teste.

4. Após pelo menos 30 minutos de funcionamento, inicie as medições do "Start - Up" dando continuidade ao preenchimento do CTI.

TEMPERATURA DE ENTRADA E SAÍDA DO CONDENSADOR

1. Meça a temperatura externa próximo à unidade condensadora sem interferência da descarga de ar quente.
2. Meça a temperatura do ar de entrada na unidade condensadora e compare com a temperatura externa. A diferença não deve ultrapassar 2°C. Se a diferença for maior, identifique o motivo do retorno de ar de descarga para o condensador ou outra fonte de calor. Solucione o problema para não afetar o funcionamento do equipamento.
3. Meça a temperatura de descarga de ar do condensador e compare com a temperatura de entrada. A diferença não deverá ser superior a 25°C. Se a diferença for superior, pode haver falhas na troca de calor no condensador, excesso de fluido refrigerante, problema no ventilador ou outra irregularidade a ser identificada.
4. Recomendamos a utilização de medidores de temperatura digital com mais de três sensores

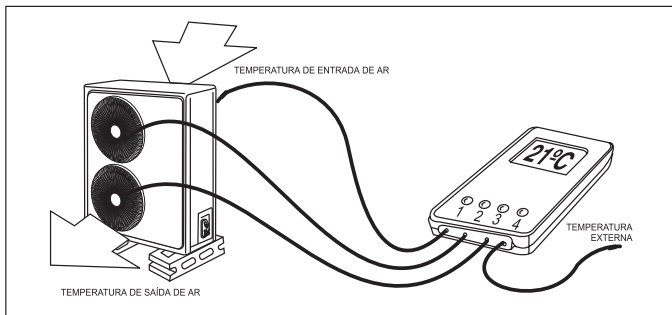

34. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Para manter o bom funcionamento, atender as exigências legais e preservar as condições do aparelho aumentando sua vida útil, é imprescindível apresentar ao cliente um plano de manuten-

ção preventiva.

Obs.: A garantia do produto não cobre os serviços de manutenção preventiva.

SUGESTÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT.

PLANO MENSAL

1. Limpar o painel.
2. Limpar os filtros de ar.
3. Limpar a parte externa da unidade condensadora.
4. Verificar o funcionamento do controle remoto e a operação do aparelho.
5. Verificar a drenagem da água.
6. Eliminar os pontos de sudação no isolamento das tubulações (condensação de água).
7. Verificar a corrente elétrica, comparando com a etiqueta e as medições anteriores.
8. Preencher o relatório com cópia para o cliente, documentando todas as atividades da manutenção.

PLANO TRIMESTRAL

1. Medir a tensão da rede, corrente nominal de funcionamento, temperatura de insuflamento e retorno do ar na unidade interna, temperatura externa e pressão de sucção.
2. Executar os itens da manutenção mensal.
3. Eliminar possível mau contato no cabo de alimentação, disjuntores e pontos de interligação elétrica.
4. Limpar as bandejas de drenagem.
5. Limpeza da ventoinha com aspirador de pó (escova) ou lavagem.
6. Verificar e eliminar pontos de condensação de água no chassi.
7. Verificar as condições das serpentinas do evaporador e condensador (se necessário, executar o item de manutenção semestral ou anual).
8. Eliminar possíveis ruídos anormais.
9. Verificar se há fuga de energia para a carcaça do aparelho.
10. Verificar e eliminar possíveis pontos de vazamento de fluido refrigerante (conexões e válvulas).

11. Preencher o relatório com uma cópia para o cliente, documentando todas as atividades da manutenção.

PLANO SEMESTRAL

1. Executar os itens de manutenção trimestral.
2. Testar capacitores com um capacímetro obedecendo à tolerância de + ou - 5%.
3. Verificar as condições dos filtros, e substituí-los se necessário.
4. Eliminar pontos de obstrução por sujeira nas aletas do condensador.
Obs.: Se necessário, executar os passos de manutenção anual.
5. Preencher o relatório documentando todas as atividades da manutenção fornecendo uma cópia ao cliente.

PLANO ANUAL

1. Executar todos os passos anteriores.
2. Desmontar a unidade condensadora para limpeza em oficina ou no próprio local quando possível.
3. Verificar a isolamento elétrica do compressor e do motor do ventilador com um megômetro.
4. Retirar a ventoinha da unidade interna para limpeza. **Obs.:** Cuidado para não remover os acessórios de balanceamento.
5. Limpar e higienizar o evaporador e bandeja de drenagem.
6. Eliminar pontos de ferrugem. Se necessário, pintar e aplicar produtos anti-corrosivos (unidade externa).
7. Substituir isolações térmicas danificadas das tubulações.
8. Executar testes de funcionamento do equipamento com preenchimento do "CTI".
9. Preencher o relatório com cópia para o cliente, documentando todas as atividades da manutenção.

ATENÇÃO: CONSULTE TAMBÉM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE GM/MS 3523/98 DE 28/08/98 E RESOLUÇÃO 09 DE 16/01/03.

35. DEFEITOS, CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA APRESENTADO	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO	SOLUÇÃO
Não liga (nenhum sinal)	Falta de energia	Verifique o quadro elétrico	Restabeleça a energia elétrica
	Circuito de alimentação interrompido	Verifique a alimentação do quadro à máquina	Corrija o sistema de alimentação
	Placa eletrônica defeituosa	Verifique a trilha da placa Verifique o fusível da placa Verifique a alimentação e saída do transformador	Troque a placa eletrônica
	Controle remoto defeituoso	Se possível teste o aparelho com outro controle Verifique as pilhas do controle	Troque o controle remoto Substitua as pilhas
	Fusível da placa eletrônica queimado	Verifique o fusível	Substitua o fusível
	Receptor de sinal defeituoso	Acione o equipamento pela chave de emergência	Substitua o receptor de sinais
Unidade interna dá sinal mas não liga	Circuito de comando interrompido	Teste continuidade no circuito de comando	Execute o reparo necessário
	Placa eletrônica defeituosa	Verifique a trilha da placa Verifique a saída de energia nos terminais da placa eletrônica	Troque a placa eletrônica
	Controle remoto defeituoso	Se possível teste o aparelho com outro controle Verifique as pilhas do controle	Troque o controle remoto Substitua as pilhas
Unidade interna funciona mas a externa não responde	Placa de comando defeituosa	Verifique a trilha da placa Verifique fechamento do relé para o compressor	Troque a placa eletrônica
	Cabo elétrico de comando interrompido ou mau contato	Verifique o circuito elétrico de comando	Execute o reparo necessário
	Contator magnético defeituoso	Verifique a bobina do contator Verifique se o contator está colado ou com mau contato	Substitua o contator
	Pressostato de alta ou baixa defeituoso	Verifique continuidade elétrica do pressostato	Substitua o pressostato
	Pressostato aberto por baixa ou alta pressão Alta pressão Baixa pressão	Verifique as pressões do sistema Verifique possível entupimento do conjunto, filtro e tubo capilar/ ou excesso de refrigerante Verifique possível entupimento no sistema ou falta de fluido refrigerante.	Ajuste o funcionamento pelo superaquecimento Limpe o sistema com R-141B e substitua o conj. filtro e tubo capilar/ Piston ou adeque a carga de refrigerante
Só liga ou desliga pelo disjuntor	Receptor de sinal defeituoso	Acione o equipamento pela chave de emergência	Substitua o receptor de sinais
	Controle remoto defeituoso	Se possível teste o aparelho com outro controle Verifique as pilhas do controle	Troque o controle remoto Substitua as pilhas
Ventilador da unidade interna não funciona ou funciona somente em uma ou outra velocidade	Placa eletrônica defeituosa	Verifique a trilha da placa Verifique a saída de energia nos terminais da placa eletrônica	Substitua a placa eletrônica
	Motor ventilador defeituoso	Verifique a resistência ôhmica do motor	Substitua o motor ventilador
	Chicote elétrico interrompido	Verifique a continuidade elétrica dos cabos do motor	Execute o reparo necessário
	Capacitor defeituoso	Verifique a capacitância com tolerância de 5%	Substitua o capacitor

PROBLEMA APRESENTADO	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO	SOLUÇÃO
Display do controle remoto apagando ao apertar qualquer tecla	Controle remoto defeituoso	Se possível teste o aparelho com outro controle	Substitua o controle remoto
	Pilha fraca	Verifique as pilhas do controle	Substitua as pilhas
	Queda ou impacto do controle remoto	Verifique evidências de impacto	Substitua o controle remoto (fora da garantia)
Compressor não funciona	Compressor defeituoso	Verifique a resistência elétrica dos borne do compressor / isolação do compressor	Substitua o compressor se necessário*
	Protetor térmico aberto	Verifique a causa do aquecimento do compressor	Aguarde o resfriamento. Substitua o compressor se necessário*
	Chicote elétrico danificado	Verifique os cabos elétricos do contator para o compressor	Faça os reparos dos cabos elétricos
	Contator magnético danificado	Verifique continuidade dos contatos principais do contator magnético quando energizado	Substitua o contator magnético se necessário.
Motor ventilador da unidade externa não funciona	Motor ventilador defeituoso	Verifique a resistência elétrica das bobinas do m.v. / travamento do eixo	Substitua o motor ventilador se necessário *
	Capacitor defeituoso	Verifique a capacitância com tolerância de 5%	Substitua o capacitor
	Chicote elétrico do m.v. interrompido	Verifique os cabos elétricos do contator para o motor ventilador	Faça os reparos dos cabos elétricos
	Protetor térmico do m.v interrompido	Aguarde esfriamento do m.v. Verifique se o eixo está travado	Substitua o m.v. se necessário*
Compressor fica ciclando	Falta ou excesso de fluido refrigerante	Verifique as pressões e temperatura do sistema	Ajuste a carga de fluido com o superaquecimento do sistema SA = tev - tsuc
	Obstrução do conjunto filtro e tubo capilar / piston	Verifique pressões de sucção e descarga	Execute limpeza no circuito interno com R-141B Substitua o conjunto filtro e tubo capilar / piston
	Válvula de serviço danificada ou obstruída	Movimente a aste obturadora da válvula (abrindo e fechando)	Substitua a válvula
	Tubulação estrangulada	Verifique possível expansão de refrigeração em pontos da tubulação de interligação entre as unidades. Recolha o fluido refrigerante. Analise todo o circuito circulando nitrogênio	Execute o reparo necessário
Congelamento na linha de sucção	Excesso de fluido refrigerante	Verifique as pressões e temperatura do sistema	Ajuste o superaquecimento do sistema SA = tev - tsuc
	Filtro de ar obstruído	Verifique os filtros de ar	Execute a limpeza dos filtros
	Temperatura ambiente muito baixa	Verifique a programação do controle remoto	Ajuste o controle remoto e funcionamento do aparelho para temperatura de conforto de 21° C a 25° C
Congelamento no evaporador	Falta de fluido refrigerante	Verifique as pressões e temperatura do sistema	Complete a carga com ajuste o superaquecimento do sistema SA = tev - tsuc
	Filtro de ar obstruído	Verifique os filtros de ar	Execute a limpeza dos filtros

***Certifique-se de ter verificado todas as possíveis causas antes de decidir pela substituição do componente. Trocas indevidas não serão cobertas pela garantia.**

36. AUTO DIAGNÓSTICO

MODELOS KA (CASSETE)

INFORMAÇÃO DO DISPLAY		SIGNIFICADO DO ERRO	AÇÃO	SOLUÇÃO
EH	00	Falha EEPROM - unidade interna	Verifique a placa de comando principal	Substitua a placa de comando principal
EL	01	Falha de comunicação entre a unidade interna e a unidade externa	Verifique a ligação entre a unidade interna e a unidade externa	Fazer ligação conforme diagrama elétrico
EH	03	Motor ventilador da unidade interna com funcionamento anormal	Verifique a conexão do motor ventilador	Substitua o motor ventilador
EH	60	Sensor de temperatura ambiente da unidade interna desconectado ou defeituoso	Verifique a conexão do sensor	Substitua o sensor de temperatura ambiente
EH	61	Circuito aberto ou curto-circuito do sensor de temperatura da serpentina do evaporador T2	Verifique a conexão do sensor	Substitua o sensor de temperatura da serpentina
EL	0C	Deteção de vazamento de fluido refrigerante	Verifique a carga de fluido refrigerante e possíveis pontos de vazamento	Verifique a carga de fluido refrigerante e possíveis pontos de vazamento
EH	0E	Alarme do nível de água	Verifique a conexão do sensor de água Verifique a conexão da bomba de drenagem	Substitua do sensor do nível de água Substitua a bomba de drenagem

MODELOS KE/PE (ECO CASSETE E PISO-TETO)

INFORMAÇÃO DO DISPLAY	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO	SOLUÇÃO
E1	Sensor da temperatura ambiente desconectado ou defeituoso	Verifique a conexão do sensor	Substitua o sensor de temperatura ambiente
E2	Sensor de temperatura da serpentina desconectado ou defeituoso	Verifique a conexão do sensor	Substitua o sensor de temperatura da serpentina
E3	Sensor de temperatura da unidade externa desconectado ou defeituoso	Verifique a conexão do sensor	Substitua o sensor de temperatura da unidade externa
E4	Falha na proteção (unidade externa)	Verifique a ligação elétrica	Fazer ligação conforme diagrama elétrico
Ed	Falha EEPROM (unidade interna)	Verifique a placa de comando principal	Substitua a placa de comando principal
d3	Bomba de drenagem desconectada ou defeituosa	Verifique a conexão da bomba de drenagem	Substitua a bomba de drenagem
EL	Sensor de nível d'água do sistema de drenagem desconectado ou defeituoso	Verifique a conexão do sensor de nível de água.	Substitua o sensor de nível d'água

MODELOS PT (ECO ATUALLE / PISO-TETO)

INFORMAÇÃO DO DISPLAY	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO	SOLUÇÃO
E0	Sensor da temperatura ambiente desconectado ou defeituoso	Verificar a conexão do sensor	Substitua o sensor de temperatura ambiente
E1	Sensor de temperatura da serpentina desconectado ou defeituoso	Verificar a conexão do sensor	Substitua o sensor de temperatura da serpentina
E7	Proteção contra alta/baixa pressão	Verificar a continuidade do pressostato	Substitua o pressostato.
		Verificar a carga de fluido refrigerante	Ajustar a carga de fluido refrigerante, conforme especificado.
		Verificar se há obstrução no sistema	Solucionar as possíveis obstruções.
		Verificar ligação elétrica	Fazer ligação elétrica de acordo com o diagrama elétrico que acompanha este produto
E8	Anormalidade no sistema de refrigeração e/ou vazamento de fluido refrigerante	Verificar o compressor	Solucionar o vazamento. Completar a carga de fluido refrigerante, conforme especificado.
		Verificar a carga de fluido refrigerante	

MODELOS KP (CASSETTE PLUS)

INFORMAÇÃO DO DISPLAY	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO	SOLUÇÃO
F1	Falha de comunicação entre a unidade interna e unidade externa	Verifique a ligação entre a unidade interna e unidade externa	Fazer ligação conforme diagrama elétrico
E5	Falha de comunicação do controlador	Verifique a ligação entre a unidade interna e unidade externa	Fazer ligação conforme diagrama elétrico
F7	O Switch está anormal	Verifique a posição do Switch conforme diagrama elétrico	Posicionar o Switch conforme diagrama elétrico
E4	Falha no sistema de drenagem	Verifique a conexão do sensor de nível de água	Substitua o sensor de nível d'água
		Verifique a conexão da bomba de drenagem.	Substitua a bomba de drenagem
E1	Sensor de temperatura ambiente da unidade interna desconectado ou defeituoso	Verifique a conexão do sensor	Substitua o sensor de temperatura ambiente
E3	Sensor de temperatura da serpentina desconectado ou defeituoso	Verifique a conexão do sensor	Substitua o sensor de temperatura da serpentina
F4	Motor ventilador da unidade interna com funcionamento anormal	Verifique a conexão do motor ventilador	Substitua o motor ventilador
E0	Anormalidade no sistema de refrigeração e/ou vazamento de fluido refrigerante	Verifique a carga de fluido refrigerante e possíveis pontos de vazamentos.	Verifique a carga de fluido refrigerante e possíveis pontos de vazamentos.

MODELOS CASSETE PLUS II (KP)

INFORMAÇÃO DO DISPLAY	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO	SOLUÇÃO
E0	Anormalidade no sistema de refrigeração e/ou vazamento de fluido refrigerante	Verifique a carga de fluido refrigerante e possíveis pontos de vazamentos.	Verifique a carga de fluido refrigerante e possíveis pontos de vazamentos.
E1	Sensor está mal posicionado na evaporadora Sensor está mal conectado na placa Sensor está em curto ou aberto A placa está com defeito	Verifique a conexão do sensor e da placa	Reposicione o sensor Reconecte o sensor Troque o sensor Troque a placa
E3	Sensor está mal posicionado na evaporadora Sensor está mal conectado na placa Sensor está em curto ou aberto A placa está com defeito	Verifique a conexão do sensor e da placa	Reposicione o sensor Reconecte o sensor Troque o sensor Troque a placa
E4	Falha no sistema de drenagem	Verifique a conexão do sensor de nível de água.	Substitua o sensor de nível d'água
		Verifique a conexão da bomba de drenagem	Substitua a bomba de drenagem
E6	Falha de sincronismo	Perda ou deslocamento de fase Baixa voltagem	Reconectar os fios Checar a fonte de alimentação e a placa

MODELOS PA (FORT AIR PISO-TETO)

Indicador de funcionamento	Indicador do temporizador	Indicador de descongelamento	Alarme	Display	Informações de erros
Apagado	Piscando	Apagado	Apagado	E2	O sensor de temperatura ambiente interno T1 está em circuito aberto ou em curto-circuito.
Piscando	Apagado	Apagado	Apagado	E3	O sensor de temperatura da serpentina do evaporador T2 está em circuito aberto ou em curto-circuito.
Piscando	Piscando	Apagado	Apagado	E7	Erro de parâmetro EEPROM da unidade interna
Piscando	Apagado	Apagado	Piscando	EC	Vazamento de refrigerante detectado

37. TABELA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (CASSETE KA)

ITEM	UNIDADE INT.	KAFI24B2NA	KAQI24B2NA	KAFI36B2NA	KAQI36B2NA	KAFI48B2NA	KAQI48B2NA	
		UNIDADE EXT.	OUFE24B2CC	OUQE24B2CC	OUFE36B2CC	OUQE36B2CC	OUFE48B3CC	OUQE48B3CC
		PAINEL	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W (Btu/h)	7032 24000	7032 24000	10548 36000	10548 36000	14064 48000	14064 48000
	AQUECIMENTO	W (Btu/h)	- 24000	7032 24000	- 36000	10548 36000	- 48000	14064 48000
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	V	220	220	220	220	220 / 3	220 / 3	
FREQÜÊNCIA	Hz	60	60	60	60	60	60	
POTÊNCIA	W	2320	2313	3485	3478	4340	4611	
CORRENTE	A	11,30	10,8	15,9	16,5	13,70	14,40	
TIPO DE REFRIGERANTE (1)	TIPO	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)	W	2779	2672	4255	4157	5161	5140	
CORRENTE MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)	A	12,60	12,30	19,3	18,9	15,60	16,30	
DISJUNTOR	A	16	16	25	25	20	20	
CABO DE INTERLIGAÇÃO (2)	mm ²	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	
CABO DE ALIMENTAÇÃO (2)	mm ²	PP 3x2,5mm ² (até 10m)	PP 3x2,5mm ² (até 10m)	PP 3x4mm ² (até 10m)	PP 3x4mm ² (até 10m)	PP 4x4mm ² (até 10m)	PP 4x4mm ² (até 10m)	
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	MÍNIMO	m	2	2	2	2	2	
	MÁXIMO	m	30	30	30	30	30	
DESNÍVEL MÁXIMO	m	15	15	15	15	15	15	
TUBULAÇÕES (3)	LÍQUIDO	mm (Polegada)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	
	SUCÇÃO	mm (Polegada)	15,87 (5/8") - Até 10m 19,05 (3/4") - Até 30m	15,87 (5/8") - Até 10m 19,05 (3/4") - Até 30m	19,05 (3/4") - Até 10m 22,22 (7/8") - Até 30m	19,05 (3/4") - Até 10m 22,22 (7/8") - Até 30m	19,05 (3/4") - Até 10m 22,22 (7/8") - Até 30m	19,05 (3/4") - Até 10m 22,22 (7/8") - Até 30m
MASSA (sem embalagem)	UNIDADE INTERNA	kg	26,75	26,75	29,70	29,70	32,10	
	UNIDADE EXTERNA	kg	6,05	6,05	6,15	6,15	6,05	
			49,50	52,50	62,55	66,05	91,60	
			49,50	52,50	62,55	66,05	91,60	

ITEM	UNIDADE INT.	KAFI48B2NA	KAQI48B2NA	KAFI60B2NA	KAQI60B2NA	KAFI60B2NA	KAQI60B2NA	
		UNIDADE EXT.	OUFE48B4CC	OUQE48B4CC	OUFE60B3CC	OUQE60B4CC	OUFE60B4CC	OUQE60B4CC
		PAINEL	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA	KAZP00B2DA
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W (Btu/h)	14064 48000	14064 48000	17580 60000	17580 60000	17580 60000	
	AQUECIMENTO	W (Btu/h)	- 48000	14064 48000	- 60000	17580 60000	- 60000	
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	V	380 / 3N-	380 / 3N-	220 / 3	220 / 3	380 / 3N-	380 / 3N-	
FREQÜÊNCIA	Hz	60	60	60	60	60	60	
POTÊNCIA	W	4327	4628	5420	5423	5430	5425	
CORRENTE	A	7,50	7,60	16,90	17,60	10,40	9,1	
TIPO DE REFRIGERANTE (1)	TIPO	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)	W	5284	5249	6229	6581	6369	6468	
CORRENTE MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)	A	8,60	8,70	19,20	20,3	11,80	10,6	
DISJUNTOR	A	16	16	25	25	16	16	
CABO DE INTERLIGAÇÃO (2)	mm ²	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	
CABO DE ALIMENTAÇÃO (2)	mm ²	PP 5x2,5mm ² (até 10m)	PP 5x2,5mm ² (até 10m)	PP 4x4mm ² (até 10m)	PP 4x4mm ² (até 10m)	PP 5x2,5mm ² (até 10m)	PP 5x2,5mm ² (até 10m)	
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	MÍNIMO	m	2	2	2	2	2	
	MÁXIMO	m	30	30	30	30	30	
DESNÍVEL MÁXIMO	m	15	15	15	15	15	15	
TUBULAÇÕES (3)	LÍQUIDO	mm (Polegada)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	
	SUCÇÃO	mm (Polegada)	19,05 (3/4") - Até 10m 22,22 (7/8") - Até 30m	19,05 (3/4") - Até 10m 22,22 (7/8") - Até 30m	19,05 (3/4") - Até 10m 22,22 (7/8") - Até 15m	19,05 (3/4") - Até 10m 22,22 (7/8") - Até 15m	19,05 (3/4") - Até 10m 22,22 (7/8") - Até 15m	19,05 (3/4") - Até 10m 22,22 (7/8") - Até 15m
MASSA (sem embalagem)	UNIDADE INTERNA	kg	32,10	32,10	32,10	32,10	32,10	
	PAINEL	kg	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	
	UNIDADE EXTERNA	kg	91,10	94,10	91,10	94,10	93,80	
			91,10	94,10	91,10	94,10	93,80	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

- (1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades a partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "QUANDO E COMO COMPLETAR A CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE", deste manual.
- (2) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245 IEC 57 ou norma NBR equivalente.
- (3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (CASSETE KE)

ITEM		UNIDADE INT	KEFI36B2NC	KEQI36B2NC
		UNIDADE EXT	OJFE36B2CC	OJQE36B2CC
		PAINEL	KEZP00B2DB	KEZP00B2DB
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W	10548	10548
		(Btu/h)	36000	36000
	AQUECIMENTO	W	-	10548
		(Btu/h)	-	36000
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		V	220	220
FREQUÊNCIA		Hz	60	60
POTÊNCIA		W	3481	3458
CORRENTE		A	16,3	16,3
TIPO DE REFRIGERANTE ⁽¹⁾		TIPO	R-410A	R-410A
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		W	3920	4010
CORRENTE MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		A	18,9	18,5
DISJUNTOR		A	25	25
CABO DE INTERLIGAÇÃO ⁽²⁾		mm ²	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)
CABO DE ALIMENTAÇÃO ⁽²⁾		mm ²	PP 3x4,0mm ² (até 10m)	PP 3x4,0mm ² (até 10m)
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	7,5	7,5
	MÍNIMO		2	2
	MÁXIMO		30	30
DESNÍVEL MÁXIMO		m	15	15
TUBULAÇÕES ⁽³⁾	LÍQUIDO	mm (Polegadas)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
			19,05 (3/4) - Até 20m	19,05 (3/4) - Até 20m
	22,22 (7/8) - Até 30m		22,22 (7/8) - Até 30m	
	-		-	
SUCÇÃO	-	-	-	
MASSA (sem embalagem)	UNIDADE INTERNA	kg	28	28
	UNIDADE EXTERNA		67,2	71,5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

- (1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "QUANDO E COMO COMPLETAR A CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE", deste manual.
- (2) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
- (3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (CASSETE KP)

ITEM		UNIDADE INT	KPFI18B2NA	KPFI24B2NA	KPFI36B2NA	KPFI36B2NA
		UNIDADE EXT	OJFE18B2CC	OJFE24B2CC	OJFE36B2CC	OJFE36B2CC
		PAINEL	KPZP01B2DB	KPZP00B2DB	KPZP00B2DB	KPZP00B2DB
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W	5274	7032	10548	10548
		(Btu/h)	18000	24000	36000	36000
	AQUECIMENTO	W	-	-	-	10548
		(Btu/h)	-	-	-	36000
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		V	220	220	220	220
FREQUÊNCIA		Hz	60	60	60	60
POTÊNCIA		W	1740	2321	3458	3469
CORRENTE		A	8	10,6	15,5	15,1
TIPO DE REFRIGERANTE ⁽¹⁾		TIPO	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		W	2035	2706	3753	3770
CORRENTE MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		A	9	12,1	16,9	17
DISJUNTOR		A	13	16	25	25
CABO DE INTERLIGAÇÃO ⁽²⁾		mm ²	PP 3x2,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)
CABO DE ALIMENTAÇÃO ⁽²⁾		mm ²	PP 3x2,5mm ² (até 10m)	PP 3x2,5mm ² (até 10m)	PP 3x4,0mm ² (até 10m)	PP 3x4,0mm ² (até 10m)
COMPROMISSO DOS TUBOS	PADRÃO		7,5	7,5	7,5	7,5
	MÍNIMO	m	2	2	2	2
	MÁXIMO		20	30	30	30
DESNÍVEL MÁXIMO		m	15	15	15	15
TUBULAÇÕES ⁽³⁾	LÍQUIDO	mm (Polegadas)	6,35 (1/4)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
	SUCÇÃO		12,7(1/2) - Até 7,5m	15,87 (5/8) - Até 10m	19,05 (3/4) - Até 20m	19,05 (3/4) - Até 20m
MASSA (sem embalagem)	UNIDADE INTERNA	kg	18	24	24	24
	PAINEL		7	5,5	5,5	5,5
	UNIDADE EXTERNA		42,5	45,5	67,2	71,5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

- (1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "QUANDO E COMO COMPLETAR A CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE", deste manual.
- (2) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
- (3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA DE CARACTERÍSTICA TÉCNICA CASSETE PLUS II (KP)

ITEM		UNIDADE INT.	KPF18B2NB	KPQ18B2NB	KPF24B2NB	KPQ24B2NB	KPF36B2NB	KPQ36B2NB
		UNIDADE EXT.	OUF618B2CC	OUE618B2CC	OUF624B2CC	OUE624B2CC	OUF636B2CC	OUE636B2CC
		PANEL	KPZP018B2DC	KPZP018B2DC	KPZP008B2DC	KPZP008B2DC	KPZP008B2DC	KPZP008B2DC
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W	5274	5274	7032	7032	10548	10548
		(Btu/h)	18000	18000	24000	24000	36000	36000
	AQUECIMENTO	W	-	5274	-	7032	-	10548
		(Btu/h)	-	18000	-	24000	-	36000
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		V	220	220	220	220	220	220
FREQUÊNCIA		Hz	60	60	60	60	60	60
POTÊNCIA		W	1735	1730	2315	2320	3260	3250
CORRENTE		A	8,40	8,10	11,1	10,9	16,8	16,7
TIPO DE REFRIGERANTE ⁽¹⁾		TIPO	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
POTÊNCIA MÁXIMA <small>(PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)</small>		W	2287	2021	2938	2751	4434	4346
CORRENTE MÁXIMA <small>(PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)</small>		A	10,5	9,2	13,5	12,7	20,2	19,8
DISJUNTOR		A	16	16	16	16	25	25
CABO DE INTERLIGAÇÃO ⁽²⁾		mm ²	PP 3x2,5mm ² até 10m	PP 5x2,5mm ² até 10m	PP 4x1,5mm ² até 10m	PP 6x1,5mm ² até 10m	PP 4x1,5mm ² até 10m	PP 6x1,5mm ² até 10m
CABO DE ALIMENTAÇÃO ⁽³⁾		mm ²	PP 3x2,5mm ² até 10m	PP 3x2,5mm ² até 10m	PP 3x2,5mm ² até 10m	PP 3x2,5mm ² até 10m	PP 3x4mm ² até 10m	PP 3x4mm ² até 10m
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	MÍNIMO	m	2	2	2	2	2	2
	MÁXIMO	m	30	30	30	30	30	30
DESNÍVEL MÁXIMO		m	15	15	15	15	15	15
TUBULAÇÕES ⁽⁴⁾	LÍQUIDO SUÇÃO	mm (Polegadas)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
			15,87 (5/8) - Até 10m	15,87 (5/8) - Até 10m	15,87 (5/8) - Até 10m	15,87 (5/8) - Até 10m	19,05 (3/4) - Até 10m	19,05 (3/4) - Até 10m
			19,05 (3/4) - Até 30m	19,05 (3/4) - Até 30m	19,05 (3/4) - Até 30m	19,05 (3/4) - Até 30m	22,22 (7/8) - Até 30m	22,22 (7/8) - Até 30m
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
MASSA <small>(sem embalagem)</small>	UNIDADE INTERNA	kg	15,74	15,74	25,41	25,41	28,85	28,85
	PANEL	kg	2,38	2,38	5,75	5,75	5,75	5,75
	UNIDADE EXTERNA	kg	47,35	49,25	49,50	52,50	62,55	65,35

ITEM		UNIDADE INT.	KPF48B2NB	KPQ48B2NB	KPF48B2NB	KPQ48B2NB	KPF60B2NB	KPQ60B2NB
		UNIDADE EXT.	OUF648B3CC	OUE648B3CC	OUF648B4CC	OUE648B4CC	OUF60B3CC	OUE60B3CC
		PANEL	KPZP00B2DC	KPZP00B2DC	KPZP00B2DC	KPZP00B2DC	KPZP00B2DC	KPZP00B2DC
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W	14064	14064	14064	14064	17580	17580
		(Btu/h)	48000	48000	48000	48000	60000	60000
	AQUECIMENTO	W	-	14064	-	14064	-	17580
		(Btu/h)	-	48000	-	48000	-	60000
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		V	220 / 3	220 / 3	380 / 3N-	380 / 3N-	220 / 3	220 / 3
FREQUÊNCIA		Hz	60	60	60	60	60	60
POTÊNCIA		W	4345	4340	4340	4340	5420	5430
CORRENTE		A	14,4	14,4	9	7,6	16	17,1
TIPO DE REFRIGERANTE ⁽¹⁾		TIPO	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
POTÊNCIA MÁXIMA <small>(PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)</small>		W	5545	5595	5652	5558	6748	6855
CORRENTE MÁXIMA <small>(PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)</small>		A	17,1	17,1	10,6	9,2	19,7	21
DISJUNTOR		A	20	20	16	16	25	25
CABO DE INTERLIGAÇÃO ⁽²⁾		mm ²	PP 4x1,5mm ² até 10m	PP 6x1,5mm ² até 10m	PP 4x1,5mm ² até 10m	PP 6x1,5mm ² até 10m	PP 4x1,5mm ² até 10m	PP 6x1,5mm ² até 10m
CABO DE ALIMENTAÇÃO ⁽³⁾		mm ²	PP 4x4mm ² até 10m	PP 4x4mm ² até 10m	PP 5x2,5mm ² até 10m	PP 5x2,5mm ² até 10m	PP 4x4mm ² até 10m	PP 4x4mm ² até 10m
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	MÍNIMO	m	2	2	2	2	2	2
	MÁXIMO	m	30	30	30	30	30	30
DESNÍVEL MÁXIMO		m	15	15	15	15	15	15
TUBULAÇÕES ⁽⁴⁾	LÍQUIDO SUÇÃO	mm (Polegadas)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
			19,05 (3/4) - Até 10m	19,05 (3/4) - Até 10m	19,05 (3/4) - Até 10m	19,05 (3/4) - Até 10m	19,05 (3/4) - Até 10m	19,05 (3/4) - Até 10m
			22,22 (7/8) - Até 30m	22,22 (7/8) - Até 30m	22,22 (7/8) - Até 30m	22,22 (7/8) - Até 30m	22,22 (7/8) - Até 30m	22,22 (7/8) - Até 30m
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	25,4 (1) - Até 20m	25,4 (1) - Até 20m
			-	-	-	-	28,57 (1,18) - Até 30m	28,57 (1,18) - Até 30m
MASSA <small>(sem embalagem)</small>	UNIDADE INTERNA	kg	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	PANEL	kg	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
	UNIDADE EXTERNA	kg	91,60	94,10	91,60	94,10	91,10	93,80

TABELA DE CARACTERÍSTICA TÉCNICA (CONT.)

ITEM		UNIDADE INT.	KPF60B2NB	KPQ60B2NB
		UNIDADE EXT.	OUIFE60B4CC	OUIQE60B4CC
		PAINEL	KPZP00B2DC	KPZP00B2DC
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W	17580	17580
		(Btu/h)	60000	60000
	AQUECIMENTO	W	-	17580
		(Btu/h)	-	60000
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		V	380 / 3N~	380 / 3N~
FREQUÊNCIA		Hz	60	60
POTÊNCIA		W	5425	5420
CORRENTE		A	10,2	8,8
TIPO DE REFRIGERANTE ⁽¹⁾		TIPO	R-410A	R-410A
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DESEMPENHAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		W	6641	6726
CORRENTE MÁXIMA (PARA DESEMPENHAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		A	12,2	10,9
DISJUNTOR		A	16	16
CABO DE INTERLIGAÇÃO ⁽²⁾		mm ²	PP 4x1,5mm ² até 10m	PP 5x1,5mm ² até 10m
CABO DE ALIMENTAÇÃO ⁽²⁾		mm ²	PP 5x2,5mm ² até 10m	PP 5x2,5mm ² até 10m
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO		7,5	7,5
	MÍNIMO	m	2	2
	MÁXIMO		30	30
DESNÍVEL MÁXIMO		m	15	15
TUBULAÇÕES ⁽³⁾	LÍQUIDO		9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
			19,05 (3/4) - Até 10m	19,05 (3/4) - Até 10m
	SUÇÃO		22,22 (7/8) - Até 15m	22,22 (7/8) - Até 15m
			25,4 (1) - Até 20m	25,4 (1) - Até 20m
			28,57 (1,1/8) - Até 30m	28,57 (1,1/8) - Até 30m
	mm (Polegada)			
MASSA (sem embalagem)	UNIDADE INTERNA		34,00	34,00
	PAINEL	kg	5,75	5,75
	UNIDADE EXTERNA		90,60	93,80

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

- (1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades a partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "QUANDO E COMO COMPLETAR A CARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE", deste manual.
- (2) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
- (3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (PISO-TETO PA)

ITEM		UNIDADE INT.	PAF36B2NA	PAF48B2NA	PAF48B2NA	PAF60B2NA
		UNIDADE EXT.	OUFE36B2CC	OUFE48B3CC	OUFE48B4CC	OUFE60B3CC
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W	10548	14064	14064	15822
		(Btu/h)	36000	48000	48000	54000
	AQUECIMENTO	W	-	-	-	-
		(Btu/h)	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA		V	220	220/3	380 3N~	220 / 3
FREQUÊNCIA		Hz	60	60	60	60
POTÊNCIA		W	3255	4638	4647	5221
CORRENTE		A	16,2	14,4	8,2	19
TIPO DE REFRIGERANTE ⁽¹⁾		TIPO	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		W	3947	5210	5398	7208
CORRENTE MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)		A	18	16,2	9,2	21,83
DISJUNTOR		A	25	20	16	25
CABO DE INTERLIGAÇÃO ⁽²⁾		mm ²	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)
CABO DE ALIMENTAÇÃO ⁽²⁾		mm ²	PP 3x4,0mm ² (até 10m)	PP 4x4,0mm ² (até 10m)	PP 5x2,5mm ² (até 10m)	PP 4x4,0mm ² (até 10m)
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	7,5	7,5	7,5	7,5
	MÍNIMO		2	2	2	2
	MÁXIMO		30	30	30	30
DESNÍVEL MÁXIMO		m	15	15	15	15
TUBULAÇÕES ⁽³⁾	LÍQUIDO	mm (Polegada)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)
			19,05 (3/4) - Até 20m	19,05 (3/4) - Até 20m	19,05 (3/4) - Até 20m	19,05 (3/4) - Até 20m
	22,22 (7/8) - Até 30m		22,22 (7/8) - Até 30m	22,22 (7/8) - Até 30m	22,22 (7/8) - Até 30m	
	-		-	-	-	
SUÇÇÃO	kg	40,2	41,2	44,3	44,3	
		67,2	91,6	92,2	91,1	
UNIDADE INTERNA						
UNIDADE EXTERNA						

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

- (1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades a partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "QUANDO E COMO COMPLETAR A CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE", deste manual.
- (2) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
- (3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (PISO-TETO PE)

ITEM	UNIDADE INT.	PEF124B2NC	PEQ124B2NC	PEQ124B2ND	PEF130B2NC	PEQ130B2NC	PEF136B2ND	PEQ136B2NC	
		UNIDADE EXT.	OUEF24B2CC	OUEQ24B2CC	OUEQ24B2CC	OUEF30B2CC	OUEQ30B2CC	OUEF36B2CC	OUEQ36B2CC
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W (Btu/h)	7032 24000	7032 24000	7032 24000	8790 30000	8790 30000	10548 36000	10548 36000
	AQUECIMENTO	W (Btu/h)	- 24000	7032 24000	7032 24000	- 30000	8790 30000	- 36000	10548 36000
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	V	220	220	220	220	220	220	220	
FREQUÊNCIA	Hz	60	60	60	60	60	60	60	
POTÊNCIA	W	2320	2313	2313	2891	2901	3480	3469	
CORRENTE	A	10,7	11	11,1	14,2	14,1	14,8	14,5	
TIPO DE REFRIGERANTE ⁽¹⁾	TIPO	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)	W	2598	2655	2770	3520	3499	4061	3901	
CORRENTE MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)	A	12,7	11,9	12,85	16,3	15,8	18,3	18,3	
DISJUNTOR	A	16	16	16	25	20	25	25	
CABO DE INTERLIGAÇÃO ⁽²⁾	mm ²	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	
CABO DE ALIMENTAÇÃO ⁽²⁾	mm ²	PP 3x2,5mm ² (até 10m)	PP 3x2,5mm ² (até 10m)	PP 3x2,5mm ² (até 10m)	PP 3x4,0mm ² (até 10m)	PP 3x4,0mm ² (até 10m)	PP 3x4,0mm ² (até 10m)	PP 3x4,0mm ² (até 10m)	
COMPROMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
	MÍNIMO	m	2	2	2	2	2	2	
	MÁXIMO	m	30	30	30	30	30	30	
DESNÍVEL MÁXIMO	m	15	15	15	15	15	15	15	
TUBULAÇÕES ⁽³⁾	LÍQUIDO	mm (Polegada)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	
	SUCÇÃO	mm (Polegada)	15,87 (5/8) - Até 15m 19,05 (3/4) - Até 30m	15,87 (5/8) - Até 15m 19,05 (3/4) - Até 30m	15,87 (5/8) - Até 15m 19,05 (3/4) - Até 30m	15,87 (5/8) - Até 10m 19,05 (3/4) - Até 20m	15,87 (5/8) - Até 10m 19,05 (3/4) - Até 20m	- 19,05 (3/4) - Até 20m	- 19,05 (3/4) - Até 20m
MASSA (sem embalagem)	UNIDADE INTERNA	kg	24	26	26,9	27	26	29	
	UNIDADE EXTERNA	kg	45,5	52,8	52,85	56,5	59,3	67,2	

ITEM	UNIDADE INT.	PEF160B2NC	PEF160B2NC	PEQ160B2NC	
		UNIDADE EXT.	OUEF60B3CC	OUEF60B4CC	OUEQ60B3CC
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W (Btu/h)	15529 53000	17580 60000	17580 60000
	AQUECIMENTO	W (Btu/h)	- -	- -	17580 60000
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	V	220 / 3	380 / 3N	220 / 3	
FREQUÊNCIA	Hz	60	60	60	
POTÊNCIA	W	5125	5795	5795	
CORRENTE	A	19,2	8,9	15,7	
TIPO DE REFRIGERANTE ⁽¹⁾	TIPO	R-410A	R-410A	R-410A	
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)	W	7103	6053	6348	
CORRENTE MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)	A	22,1	10,3	18	
DISJUNTOR	A	25	16	25	
CABO DE INTERLIGAÇÃO ⁽²⁾	mm ²	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	
CABO DE ALIMENTAÇÃO ⁽²⁾	mm ²	PP 4x4,0mm ² (até 10m)	PP 5x2,5mm ² (até 10m)	PP 4x4,0mm ² (até 10m)	
COMPROMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	m	7,5	7,5	
	MÍNIMO	m	2	2	
	MÁXIMO	m	30	30	
DESNÍVEL MÁXIMO	m	15	15	15	
TUBULAÇÕES ⁽³⁾	LÍQUIDO	mm (Polegada)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	
	SUCÇÃO	mm (Polegada)	19,05 (3/4) - Até 10m 22,22 (7/8) - Até 15m 25,4 (1) - Até 20m 28,57 (1-1/8) - Até 30m	19,05 (3/4) - Até 10m 22,22 (7/8) - Até 15m 25,4 (1) - Até 20m 28,57 (1-1/8) - Até 30m	19,05 (3/4) - Até 10m 22,22 (7/8) - Até 15m 25,4 (1) - Até 20m 28,57 (1-1/8) - Até 30m
MASSA (sem embalagem)	UNIDADE INTERNA	kg	39	39	
	UNIDADE EXTERNA	kg	91,1	96,7	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

- (1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades a partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "QUANDO E COMO COMPLETAR A CARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE", deste manual.
- (2) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245 IEC 57 ou norma NBR equivalente.
- (3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (PISO-TETO PT)

ITEM	UNIDADE INT.	PTF36B2ID	PTQ36B2ID	
		UNIDADE EXT.	OUFE36B2CC	OUQE36B2CC
CAPACIDADE	REFRIGERAÇÃO	W	10548	10548
		(Btu/h)	36000	36000
	AQUECIMENTO	W	-	10548
		(Btu/h)	-	36000
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	V	220	220	
FREQUÊNCIA	Hz	60	60	
POTÊNCIA	W	3445	3481	
CORRENTE	A	16	15,3	
TIPO DE REFRIGERANTE ⁽¹⁾	TIPO	R-410A	R-410A	
POTÊNCIA MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)	W	4057	3874	
CORRENTE MÁXIMA (PARA DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA)	A	18,7	17,6	
DISJUNTOR	A	25	25	
CABO DE INTERLIGAÇÃO ⁽²⁾	mm ²	PP 4x1,5mm ² (até 10m)	PP 6x1,5mm ² (até 10m)	
CABO DE ALIMENTAÇÃO ⁽²⁾	mm ²	PP 3x4,0mm ² (até 10m)	PP 3x4,0mm ² (até 10m)	
COMPRIMENTO DOS TUBOS	PADRÃO	7,5	7,5	
	MÍNIMO	2	2	
	MÁXIMO	30	30	
DESNÍVEL MÁXIMO	m	15	15	
TUBULAÇÕES ⁽³⁾	LÍQUIDO	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	
	SUCÇÃO	mm (Polegadas)	19,05 (3/4) - Até 20m	19,05 (3/4) - Até 20m
		22,22 (7/8) - Até 30m	22,22 (7/8) - Até 30m	
MASSA (sem embalagem)	UNIDADE INTERNA	kg	33,5	33,5
	UNIDADE EXTERNA	kg	67,2	71,5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

- (1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "QUANDO E COMO COMPLETAR A CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE", deste manual.
- (2) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
- (3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

38. CERTIFICADO DE GARANTIA

CONDICIONADOR DE AR SPLIT

A ELGIN, através deste Certificado, oferece ao usuário de seu Condicionador de Ar a seguinte garantia:

03 (três) anos contra defeitos de fabricação e corrosão natural do gabinete e base recipiente (exclui-se a corrosão provocada por risco, amassados e uso de produtos químicos), contados a partir da data de entrega do produto ao Sr. Consumidor, conforme expresso na necessária Nota Fiscal de Compra do primeiro proprietário.

IMPORTANTE:

Para que esta garantia seja válida na sua totalidade, o equipamento deverá ser instalado necessariamente por empresa qualificada e credenciada pela ELGIN com o devido preenchimento do CTI (Controle Técnico de Instalação) e execução periódica de um plano de manutenção preventiva.

Por se tratar de uma garantia complementar à legal, informamos que:

Caso esta instalação seja feita por empresa não qualificada e credenciada, a garantia contra defeitos de fabricação deste equipamento ficará limitada à garantia legal de 90 (noventa) dias.

A validade desta garantia está condicionada ao uso do equipamento em condições normais, de acordo com as informações contidas no "Manual de Operação", inclusive quanto à manutenção preventiva anual.

Estão excluídos desta garantia (complementar à legal), os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural ou descumprimento das instruções do manual do produto, tais como peças plásticas, pintura, filtro de ar, fluido refrigerante e acessórios incorporados à instalação que gozam da garantia legal de 90 (noventa) dias.

Ao necessitar de assistência técnica, o Sr. Consumidor deverá solicitar os serviços da empresa credenciada ELGIN que executou a instalação, apresentando obrigatoriamente a Nota Fiscal de Compra.

Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a validade se ocorrer uma das hipóteses abaixo:

- Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto.
- Ter sofrido danos causados por acidentes ou agentes da natureza ou por descumprimento das instruções constantes no manual do produto, quanto ao uso, instalação e manutenção.
- Se o produto for examinado/reparado por pessoa não autorizada pelo fabricante ou ainda, se tiverem sido utilizadas peças de reposição não originais.
- Se o produto sofrer tentativa de reparo ou for desinstalado por pessoa não autorizada pelo fabricante.
- Se for constatado qualquer defeito ocasionado por falta de manutenção preventiva.

Também não se incluem nesta garantia, as despesas pertinentes à instalação e manutenção preventiva do produto.


A ELGIN obriga-se a prestar serviços de garantia somente no perímetro urbano das localidades onde mantém empresas credenciadas. Fora destes locais, as despesas de locomoção e/ou transporte ocorrem por conta e risco do Sr. Consumidor.


CASO VOCÊ VENHA PRECISAR DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POR FAVOR, RECORRA À REDE AUTORIZADA OU CONSULTE-NOS PELO TELEFONE:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35 446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555
www.elgin.com.br - sac@elgin.com.br





ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Sr. Consumidor deverá entrar em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próxima, acessando o site www.elgin.com.br ou pelo telefone SAC 0800 70 35 446 - Gde.São Paulo 3383-5555, pois, somente este está autorizado a examinar e reparar o produto no prazo de garantia. Caso isto não seja respeitado, o produto terá sido VIOLADO.

4312 - Rev. 02 (12/22).

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 70 35 446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elgin.com.br - sac@elgin.com.br

elgin